SAMSUNG

GT-N8000

Navodila za uporabo

Uporaba tega priročnika

Čestitamo vam za nakup mobilne naprave Samsung. Ta zmogljiva naprava, ki jo lahko vzamete povsod s seboj, vam z nepotratno, zelo prilagodljivo platformo, ustvarjeno za vaš aktivni življenjski slog, približa najboljše s spleta in iz sveta mobilnega računalništva. Z operacijskim sistemom Google Android vam mobilna naprava Samsung omogoča dostop do tisočerih uporabnih in zabavnih aplikacij, ki bodo obogatile vašo izkušnjo mobilnega spleta.

Z integriranim brezžičnim dostopom in odzivnim zaslonom na dotik lahko na poti berete knjige in časopise; ostanete na tekočem z zadnjimi novicami, športom in vremenom; upravljate z večpredstavnostnimi in poslovnimi datotekami ter po spletu iščete zemljevide, poslovne lokacije in še več.

Pred uporabo preberite

- Da bi zagotovili varno in pravilno uporabo svoje naprave, pred začetkom uporabe skrbno preberite vsa varnostna opozorila v tem priročniku.
- Opisi v priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vaše naprave.
- Slike in posnetki zaslona v tem priročniku se lahko po videzu razlikujejo od dejanskega izdelka.
- Vsebina tega priročnika se lahko razlikuje od izdelka ali programske opreme, ki jo ponujajo ponudniki ali nosilci storitev, in se lahko brez predhodnega obvestila spremeni.

- Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko opremo ali ponudnika storitev.
- Oblikovanje in prenos tega uporabniškega priročnika temeljita na operacijskih sistemih Google Android in se lahko razlikujeta glede na uporabnikov operacijski sistem.
- Aplikacije in funkcije, ki so na voljo v teh aplikacijah, se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung ne odgovarja za težave pri delovanju, ki nastanejo zaradi aplikacij drugih ponudnikov.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem ali nezdružljivostmi, ki jih povzroči urejanje nastavitev registra ali spreminjanje programske opreme operacijskega sistema. Nepooblaščeno spreminjanje operacijskega sistema lahko povzroči nepravilno delovanje vaše naprave ali aplikacij.
- Programsko opremo svoje mobilne naprave lahko nadgradite tako, da obiščete spletno stran *www.samsung.com*.
- Za programsko opremo, zvočne vire, ozadja, slike in druge vsebine, ki so na voljo v tej napravi, je podjetje Samsung od njihovih lastnikov pridobilo dovoljenje za omejeno uporabo. Delanje izvlečkov in uporaba teh materialov za komercialne ali druge namene pomeni kršitev avtorskih pravic. Samsung ne odgovarja za tako kršitev avtorskih pravic s strani uporabnika.
- Prosimo vas, da ta priročnik shranite, saj ga boste morda še potrebovali.

Ikone za napotke

Preden pričnete, se seznanite z ikonami, ki jih boste srečevali v tem priročniku:

Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge

Pozor – okoliščine, ki lahko privedejo do okvare vaše naprave ali druge opreme

Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne informacije

► **Glejte** – strani s sorodnimi informacijami, na primer: ► str. 12 (predstavlja »glej stran 12«)

→ **Nato pa** – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za določen korak, na primer: Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **O napravi** (predstavlja **Nastavitve** in nato **O napravi**)

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2012 Samsung Electronics

Ta uporabniški priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Delov tega priročnika ni dovoljeno kopirati, razširjati, prevesti ali prenašati v nobeni obliki in na noben način, elektronski ali mehanski, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v sistemih za shranjevanje in pridobivanje informacij, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, ter Google Talk™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi.
- DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe Rovi Corporation ali njenih podružnic in so uporabljeni z dovoljenjem.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.

O DIVX VIDEO POSNETKU

DivX® je digitalni video format, ki so ga ustvarili v podjetju DivX, LLC, podružnici družbe Rovi Corporation. To je naprava z uradno oznako DivX Certified®, ki predvaja video vsebine DivX. Za dodatne informacije in programska orodja, s katerimi lahko pretvorite svoje datoteke v video format DivX, obiščite spletno stran *www.divx.com*.

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Naprava DivX Certified® mora biti registrirana, če želite predvajati kupljene DivX Video-on-Demand (VOD) filme. Če želite pridobiti vašo registracijsko kodo, poiščite poglavje DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše naprave. Za dodatne informacije o tem, kako lahko dokončate registracijo, obiščite spletno stran *vod.divx.com*.

Z oznako DivX Certified® za predvajanje video vsebin DivX® v ločljivosti do HD 720p, vključno z ekskluzivnimi vsebinami.

Video posnetke DivX® lahko predvajate v ločljivosti do HD 1080p.

Vsebina

Sestavljanje 12

Odpiranje embalaže 12
Vstavljanje kartice SIM ali USIM 12
Polnjenje baterije 13
Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno) 15

Prvi koraki 18

Vklop in izklop naprave 18
Spoznajte svojo napravo 19
Uporabite S pisalo in zaslon na dotik 23
Spoznavanje domačega zaslona 25
Dostopanje do aplikacij 30
Prilagajanje naprave 31
Vnos besedila 38

Uporaba posebnih funkcij 41

Naučite se osnove delovanja S pisala 41
Naučite se napredno delovanje S pisala 42
Zamenjava konice pisala S Pisalo 43
Učenje premikov 44
Uporabi način rokopisa 46
Uporaba S Note 50
Uporaba plošče za hitre zapiske 59
Uporaba rokovnika S Planner 60
Naučite se uporabljati funkcijo Hitri ukazi 63
Zračni pogled S Pisala 64
Zajem območja zaslona 65

Splet 66
Internet 66
Game Hub 71
Knjige Play 71
Filmi Play 71
Trgovina Play 72
YouTube 73
Video Hub 73
Zemljevid 74
Latitude 75
Lokalno 76
Navigacija 76
Samsung Apps 77
S Suggest 78
Google 78
Learning Hub 79

Komunikacija 80
Klicanje 80
Sporočanje 91
Google Mail 93
E-pošta 96
Talk 98
ChatON 99
Messenger 100
Google+ 100

Zabava **101**
Predvajalnik glasbe 101
Glasbeno središče 104
Kamera 104
Video predvajalnik 113
Galerija 116
Paper Artist 120
Video urejevalnik 121

Osebne informacije **125**
Stiki 125

Povezovanje **129**
Povezave z osebnim računalnikom 129
Wi-Fi 131
Wi-Fi Direct 134
AllShare Cast 135
AllShare Play 136
Skupinski Cast 139
Bluetooth 140
Souporabljanje mobilnega omrežja 142
GPS 144
Povezave s televizorjem 145
VPN povezave 147

Orodja 149
Opozorilo 149
Kalkulator 150
Prenosi 150
Dropbox 151
Moje datoteke 152
Polaris Office 154
PS Touch 155
Glasovno iskanje 156
S Voice 156
Svetovna ura 157

Nastavitve 158
Dostop do menija Nastavitve 158
Wi-Fi 158
Bluetooth 158
Poraba podatkov 158
Več nastavitev 159
Način blokiranja 161
Zvok 161
Zaslon 162
Shramba 163
Način za varč. z energijo 163
Baterija 163
Upravitelj aplikacij 164
Lokacijske storitve 164
Zaklenjen zaslon 164

Varnost 165
Jezik in vnos 167
Cloud 169
Varnostno kopiranje in ponastavitev 169
Dodaj račun 170
Gibanje 170
S Pen 170
Dodatek 171
Datum in čas 171
Dostopnost 172
Možnosti za razvijalce 173
O napravi 175

Odpravljanje težav 176

Kazalo 181

Sestavljanje

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Mobilna naprava
- Navodila

Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali ilegalna programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija proizvajalca ne zajema.

- Izdelki, ki so priloženi napravi, in razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujejo glede na vašo regijo ali ponudnika storitev.
- Dodatno opremo lahko kupite pri najbližjem zastopniku podjetja Samsung.
- Z napravo najbolje deluje priložena dodatna oprema.
- Pripomočki, ki niso priloženi napravi, morda ne bodo združljivi z njo.

Vstavljanje kartice SIM ali USIM

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – Naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Če želite uporabljati storitve UMTS ali HSDPA, lahko kupite kartico USIM (Univerzalni naročniški identifikacijski modul).

SIM oz. USIM kartico namestite tako,

1 Odprite pokrov reže za SIM kartico.

2 Vstavite kartico SIM ali USIM tako, da bodo zlati kontakti obrnjeni navzdol.

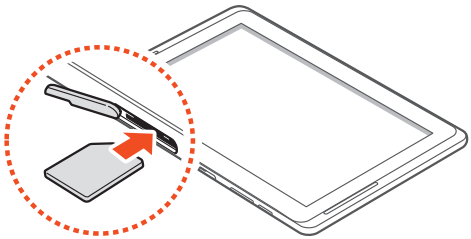

- V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica zagozdi v režo za kartico SIM, morate napravo odnesti v servisni center Samsung, kjer vam bodo odstranili pomnilniško kartico.
- Reža za kartice SIM, v vaši napravi, je namenjena samo za standarde kartice SIM. Vstavljanje kartice microSIM oz kartice microSIM nepooblaščenega imetnika lahko poškoduje režo za kartico SIM v vaši napravi.

3 Zaprite pokrov na reži za SIM kartico.

Polnjenje baterije

Vaša naprava ima vgrajeno baterijo. Pred prvo uporabo naprave oz. ko baterija ni uporabljena dlje časa, morate napolniti baterijo.

Uporabljajte samo tiste adapterje, ki jih je odobrilo podjetje Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilcev ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškoduje vašo napravo.

- Baterijo polnite le s polnilnikom. Baterije ne morete polniti z USB kablom.
- Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in sporočilom na zaslonu o prazni bateriji. Ikona za baterijo bo prav tako prazna. Če se baterija izprazni, se naprava samodejno izklopi. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite baterijo.
- Če je baterija popolnoma izpraznjena, ne morete vklopiti naprave, tudi če je USB napajalnik priklopljen. Izpraznjena baterija se naj polni nekaj minut, preden znova vklopite napravo.

1 Priklopite USB kabel na USB napajalni adapter ter nato priklopite konec USB kabla v večnamenski vhod.

Oblika USB napajalnika se lahko razlikuje glede na vašo državo.

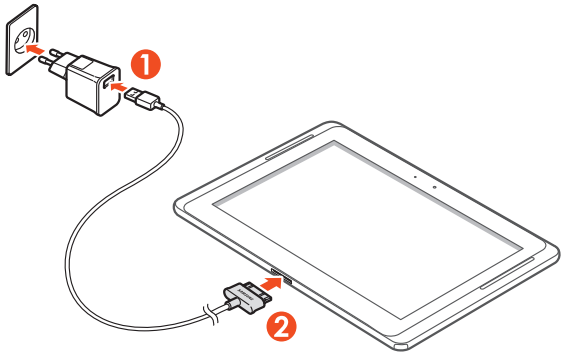

Če neustrezno priklopite USB kabel, lahko resno poškodujete napravo ali USB napajalni adapter. Garancija ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

2 Priključite USB napajalni adapter v električno vtičnico.

- Med polnjenjem baterije lahko uporabljate napravo, toda morda bo zaradi tega trajalo dalj časa, da se baterija povsem napolni.
- Med polnjenjem naprave zaslon na dotik morda ne bo deloval zaradi nestabilnega napajanja. Če do tega pride, odklopite USB napajalni adapter iz vtičnice ali odklopite USB kabel iz naprave.
- Med polnjenjem se lahko naprava segreje. To je povsem običajno in ne bi smelo vplivati na življenjsko dobo naprave ali njeno delovanje.
- Če naprava ne deluje pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.

3 Ko se baterija popolnoma napolni, najprej izklopite USB-napajalnik in USB-kabel iz naprave in nato še iz električne vtičnice.

Če želite varčevati s porabo baterije, odklopite napajalnik USB, kadar ga ne uporabljate. Napajalnik USB nima stikala za vklop, zato ga morate izklopiti iz vtičnice, da preprečite porabo energije v primeru, da ga ne uporabljate. Naprava mora ostati v bližini električne vtičnice med napajanjem.

Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno)

Vaša naprava podpira pomnilniške kartice s kapaciteto do 64 GB. Nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice.

Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja odobrene industrijske standarde, vendar nekatere blagovne znamke morda ne bodo povsem združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in pokvari podatke, shranjene na kartici.

- Naprava za pomnilniške kartice podpira le datotečno strukturo FAT. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo datotečno strukturo, vas naprava pozove, da jo znova formatirate.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko v napravo vstavite pomnilniško kartico, se bo prikazal imenik datotek pomnilniške kartice v mapi extSdCard v notranjem pomnilniku.

1 Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico.

2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo zlati kontakti obrnjeni navzdol.

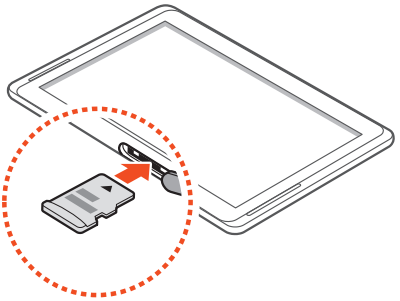

3 Potisnite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.

4 Zaprite pokrov pomnilniške kartice.

› Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Shramba** → **Sprosti kartico SD** → **V redu**.
2. Odprite pokrovček pomnilniške kartice.
3. Nežno pritisnite kartico, da izskoči iz naprave.
4. Odstranite pomnilniško kartico.
5. Zaprite pokrov pomnilniške kartice.

Med prenosom ali odpiranjem podatkov ne odstranjujte pomnilniške kartice iz naprave, saj lahko tako izgubite podatke ali poškodujete pomnilniško kartico ali napravo.

› Formatiranje pomnilniške kartice

Če pomnilniško kartico formatirate prek računalnika, kartica morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte samo v napravi.

Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Shramba** → **Formatiraj kartico SD** → **Formatiraj kartico SD** → **Izbriši vse**.

Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnika.

Prvi koraki

Vklop in izklop naprave

Če želite vklopiti vašo napravo, pritisnite in držite tipko za vklop/izklop. Če ste prvič vklopili vašo napravo, jo nastavite po navodilih na zaslonu.

Za izklop naprave pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop, nato pa izberite **Izklop** → **V redu**.

- Upoštevajte vsa pisna opozorila in navodila pooblaščenih oseb na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav omejena, na primer na letališčih in v bolnišnicah.
- Če želite uporabljati samo storitve naprave, za katere ne potrebujete omrežja, preklopite v način letenja.

› Preklop v način letenja

V načinu letenja lahko onemogočite vse brezžične povezave in uporabljate brezmrežne storitve na krajih, kjer so brezžične naprave prepovedane, na primer na letalu ali v bolnišnici.

Za vklop ali izklop načina letenja, pojdite v **Nastavitve** → **Več nastavitev** in potrdite polje zraven **Način letenja**.

Spoznajte svojo napravo

› Razporeditev delov naprave

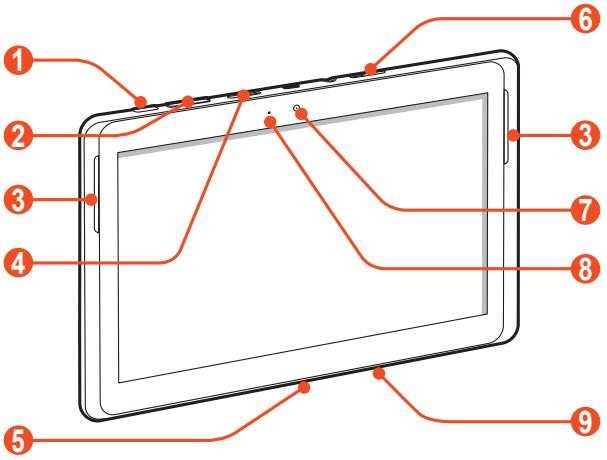

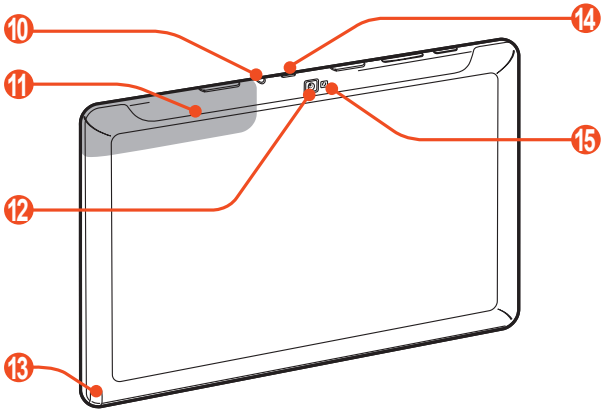

Številka	Funkcija
1	Tipka za vklop/izklop/ponastavitev/zaklepanje
2	Tipka za glasnost
3	Zvočnik
4	Reža za pomnilniško kartico
5	Večnamenski vhod
6	Reža za kartico SIM
7	Objektiv kamere na sprednji strani
8	Tipalo svetlobe v prostoru
9	Mikrofon
10	Vhod za slušalke[1]
11	Notranja antena
12	Objektiv kamere na zadnji strani
13	Reža za S pisalo
14	Infrardeča svetleča dioda (irLED)
15	Bliskavica

1. Neustrezen priklop slušalk na vašo napravo lahko poškoduje vhod za slušalke ali slušalke same.

› Tipke

Tipka		Funkcija
	Tipka za vklop/izklop/ ponastavitev[2]/ zaklepanje	Vklopite napravo (pritisnite in držite); Odprite možnosti naprave (pritisnite in držite); Zaklenete zaslon na dotik; Ponastavite napravo (pritisnite in držite za 8-10 sekund).
	Glasnost	Prilagodite glasnost naprave.

› Indikatorske ikone

Ikone, ki so prikazane na spodnjem delu zaslona, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

Ikona	Opis
	Ni signala
	Moč signala
G	Povezava z omrežjem GPRS
E	Povezava z omrežjem EDGE
3G	Povezava z omrežjem UMTS
	Odprite razpoložljive dostopne točke Wi-Fi
	Povezane dostopne točke Wi-Fi
	Vključen je Bluetooth
	GPS je vključen
	Klic je vzpostavljen

2. Če se ob uporabi vaše naprave pojavljajo nepopravljive napake, prekinitve klicev, ali če naprava zmrzuje, je potrebno ponastaviti napravo, če jo želite ponovno optimalno uporabljati.

Ikona	Opis
	Klic je zadržan
	Neodgovorjeni klic
	Prenašanje podatkov iz naprave
	Prenašanje podatkov v napravo
	Vključena je preusmeritev klicev
	Vzpostavljena je povezava z osebnim računalnikom
	USB tethering aktiviran
	Wi-Fi tethering aktiviran
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Novo e-poštno sporočilo
	Nov Google Mail
	Novo glasovno sporočilo
	Vključena je budilka
	Obvestilo na dogodek
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Pametni zaklep vklopa
	Način letenja je vključen
	Izvaja se predvajanje glasbe
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	S Pisalo odstranjeno
	Stanje baterije[3]
10:00 AM	Trenutni čas

3. Če uporabljate polnilnik, ki ga ni odobril Samsung, se ta kazalec ne bo prikazal.

Uporabite S pisalo in zaslon na dotik

Zaslon na dotik vam omogoča enostaven izbor ikon in izvajanje funkcij. Preberite, katere so osnovne funkcije za uporabo zaslona na dotik.

- Zaslona na dotik se ne dotikajte s prsti oz. ne uporabljajte ostrih predmetov na zaslonu na dotik. S tem lahko poškodujete zaslon na dotik ali povzročite okvaro.
- Pazite, da zaslon na dotik ne pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatični naboj lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.
- Pazite, da zaslon na dotik ne pride v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko začne delovati nepravilno v vlažnem okolju ali če ga izpostavite vodi.
- Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
- Ne zvijajte elektronskega pisala S Pen.
- Pisala S Pen ne uporabljajte blizu vira elektromagnetnih motenj. Pisalo S Pen se lahko namreč okvari ali neha delovati.

- Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite optimalno delovanje naprave.
- Nadomestno pisalo S Pen lahko kupite pri najbližjem zastopniku podjetja Samsung.
- Če pisalo S Pen ne deluje pravilno, zamenjajte konico pisala ali ga odnesite v Samsungov servisni center.
- Za najboljše rezultate elektronsko pisalo S Pen med uporabo na zaslonu na dotik držite čim bolj pokončno in se izogibajte ostrim kotom.

Vaš zaslon na dotik lahko upravljate s temi dejanji:

- Pritisnite: Če želite izbrati meni, možnost ali zagnati aplikacijo, enkrat pritisnite ustrezni element s prstom ali priloženim S pisalom.
- Pritisnite in zadržite: Dotaknite se elementa in ga držite več kot 2 sekundi, če želite odpreti seznam možnosti.
- Povlecite: Pritisnite in povlecite prst navzgor, navzdol, v levo ali desno, da se pomaknete do elementov na seznamih.
- Povlecite in izpustite: Pritisnite in držite prst na elementu, nato pa prst povlecite, da element premaknete.
- Dvakrat pritisnite: Dvakrat hitro pritisnite s prstom, da povečate ali pomanjšate prikazano sliko ali spletno stran.

› Obračanje zaslona na dotik

V napravi je vgrajeno tipalo gibanja, ki zazna usmerjenost naprave. Če napravo obrnete, se bo vmesnik samodejno obrnil glede na usmerjenost naprave.

Če želite nastaviti vmesnik, da bo ohranjal usmerjenost, izberite desno stran sistemske vrstice in nato izberite **Vrtenje zaslona** v oknu za obveščanje.

› Zaklep oz. odklep zaslona na dotik

Če naprave ne uporabljate dalj časa, vaša naprava izklopi zaslon na dotik in samodejno zaklene zaslon, s čimer prepreči vsako neželeno delovanje naprave. Če želite ročno zakleniti zaslon na dotik, pritisnite tipko za vklop/izklop.

Če želite odkleniti zaslon na dotik, vklopite zaslon tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop, dotaknite se zaslona in s prstom frcnite v katero koli smer.

Funkcijo zaklepanja zaslona lahko vklopite, če želite drugim preprečiti uporabo ali dostop do vaših osebnih podatkov in informacij, shranjenih v vaši napravi. ► str. 34

Spoznavanje domačega zaslona

Ko je naprava v stanju pripravljenosti, se na zaslonu prikaže domači zaslon. Na domačem zaslonu lahko vidite indikatorske ikone, pripomočke, bližnjice do aplikacij in druge elemente. Premaknite se v levo ali v desno do okna domačega zaslona.

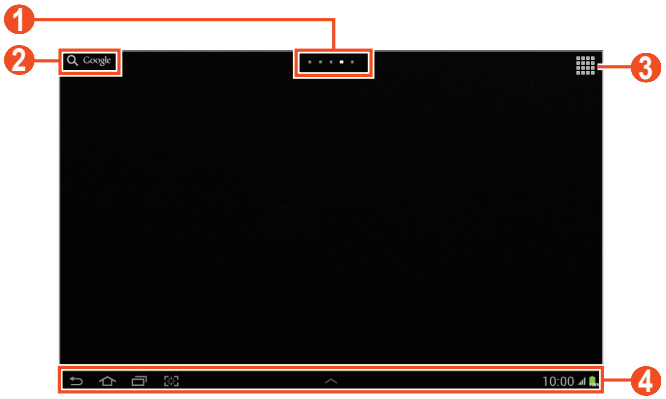

Zgornji zaslon se lahko razlikuje glede na vašo državo ali ponudnika storitev.

Številka	Funkcija
1	Izberite piko na vrhu zaslona, če se želite pomakniti neposredno na ustrezno okno.
2	S pripomočkom Google Search poiščite aplikacije in datoteke v svoji napravi ter podatke v spletu.
3	Dostopajte do seznama aplikacij.
4	Sistemska vrstica (Glejte naslednje poglavje.)

Sistemska vrstica

V sistemski vrstici se lahko hitro pomikate po zaslonih, dostopate do aplikacij, si ogledate informacije o sistem in več.

Številka	Funkcija
1	Posnemite trenuten zaslon; Zajemite trenutni zaslon in odprite risalno ploščico (dotaknite se in držite). To lahko spremenite v drugo funkcijo. ► str. 162
2	Vrnete se na prejšnji zaslon.
3	Vrnite se na domači zaslon; Odpre pripomoček za Google Iskanje ali Google Now (tapnite in držite).
4	Odprite seznam nedavnih aplikacij.
5	Prikaz smernih ikon in trenutnega stanja vaše naprave; Uporaba okna za obveščanje.
6	Odpre podokno z več okni.

› Dodajanje bližnjic do aplikacij na domači zaslon

1. Odprite seznam aplikacij ter pritisnite in držite ikono izbrane aplikacije.
2. Premaknite ikono na želeno mesto ali jo premaknite na drugo okno domačega zaslona.

› Dodajanje pripomočkov na domači zaslon

Pripomočki so majhne aplikacije, ki omogočajo priročne funkcije in informacije na vašem domačem zaslonu.

- Nekateri pripomočki se povežejo s spletnimi storitvami. Uporaba spletnih pripomočkov lahko povzroči dodatne stroške.
- Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Pripomočki**, da odprete ploščo s pripomočki.
2. Pomikajte se v desno ali levo na plošči s pripomočki.
3. Tapnite in držite pripomoček, da ga dodate na domači zaslon.

› Premikanje elementa na domačem zaslonu

1. Če želite premakniti element, se ga dotaknite in ga držite, dokler se ne prikaže domači zaslon.
2. Povlecite element aplikacije na želeno mesto.

› Odstranjevanje elementa z domačega zaslona

1. Pritisnite in zadržite element, ki ga želite odstraniti. Na vrhu domačega zaslona se prikaže koš za smeti.
2. Povlecite element v koš.
3. Ko se koš obarva rdeče, element spustite.

› Dodaj ali odstrani ploščo z domačega zaslona

Plošče domačega zaslona lahko dodajate ali odstranjujete in s tem urejate pripomočke.

1. Na domač zaslon, položite dva prsta ter ju počasi približujte skupaj, s tem boste prešli v način urejanja.
2. Dodajte, odstranite ali preuredite plošče:
   - Za dodajanje nove plošče, izberite .
   - za odstranitev plošče, tapnite in zadržite sličico plošče, ter jo povlecite v koš.
   - Da nastavite prvo ploščo domačega zaslona, izberite .
   - Da spremenite zaporedje plošč, tapnite sličico in jo zadržite, ter nato povlecite na novo lokacijo.
3. Izberite za vrnitev na prejšnji zaslon.

› Zagon večokenskih aplikacij

Aplikacije, ki jih zaženete v podoknu z več okni, so prikazane s pomanjšanimi okni, ki jih lahko premikate, povečate ali zmanjšate.

1. V sistemski vrstiti izberite , da odprete podokno z več okni.
2. Izberite aplikacijo, da jo zaženete.
   - Če želite aplikacijo premakniti na drugo mesto, tapnite in držite njen naslov in jo povlecite na drugo mesto.
   - Če želite okno povečati na velikost zaslona, izberite .
   - Če želite, da je aplikacija vedno prikazana na vrhu, izberite .
   - Če želite zapreti aplikacijo, izberite ali .
   - Če želite prikazati dve večokenski aplikaciji drugo ob drugi v celozaslonskem načinu, izberite **Dvojni pogled**. Položaj aplikacij zamenjate tako, da tapnete in držite naslovno vstico aplikacije in jo povlečete čez drugo aplikacijo.
   - Če želite razporediti okna zagnanih večokenskih aplikacij tako, da se prekrivajo, izberite **Kaskadni pogled**.

Konfiguriranje večokenskih aplikacij

1 V sistemski vrstiti izberite , da odprete podokno z več okni.

2 Izberite **Uredi**.

V zgornjem podoknu so prikazane tiste aplikacije, ki jih lahko zaženete kot večokenske aplikacije, v spodnjem podoknu pa tiste, ki so dodane v podokno z več okni.

- Če želite v podokno z več okni dodati aplikacijo, jo izberite v zgornjem podoknu.
- Če želite odstraniti aplikacijo iz podokna z več okni, jo izberite v spodnjem podoknu.

3 Ko končate, izberite **Končano**.

› Uporaba okna za obveščanje

Na domačem zaslonu ali med uporabljanjem aplikacije izberite desno stran sistemske vrstice in nato izberete možnost v oknu za obveščanje.

Ogledate si lahko trenutno stanje naprave in uporabite naslednje možnosti:

- **Wi-Fi**: Vklopi ali izklopi funkcijo Wi-Fi.
- **GPS**: Vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
- **Zvok**: Vklopite ali izklopite tihi način. V tihem načinu lahko vašo napravo utišate ali nastavite vibriranje.
- **Vrtenje zaslona**: Vklopite ali izklopite samodejni zasuk.
- **Bluetooth**: Vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth.
- **Mobilni podatki**: Vklopite ali izklopite podatkovno povezavo.
- **Način blokir.**: Vključi ali izključi način blokiranja. V načinu blokiranja vaša naprava blokira vsa obvestila.
- **Varč. z energ.**: Vklopite ali izklopite način za varčevanje z energijo.
- **AllShare Cast**: Vključi ali izključi funkcijo AllShare Cast.
- **Sinhron.**: Vklopite ali izklopite funkcijo samodejno sinhronizacijo aplikacij.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

Dostopanje do aplikacij

1 Na domačem zaslonu izberite , če želite dostopati do seznama aplikacij.

2 Pomaknite se v levo ali desno na drug zaslon.
Izberite lahko tudi točko na dnu zaslona, če se želite pomakniti neposredno na ustrezen zaslon.

3 Izberite aplikacijo.
Če želite skriti ploščo s pripomočki, izberite **Pripomočki**.

4 Izberite za vrnitev na prejšnji zaslon; Izberite za vrnitev na domači zaslon.

› Dostopanje do nedavnih aplikacij

1 Za prikaz aplikacij, do katerih ste nedavno dostopali, izberite .

2 Izberite aplikacijo.

› Uporaba upravitelja opravil

Vaša naprava je naprava, ki lahko izvaja več opravil hkrati. Istočasno lahko poganja več kot le eno aplikacijo. Kljub temu lahko večopravilnost povzroči prekinitev zveze, zmrzovanje naprave, težave s pomnilnikom ali večjo porabo baterije. Če se želite izogniti tem težavam, končajte nepotrebne programe s pomočjo upravitelja opravil.

1 Izberite → **Upravit.opravil** → **Aktivne aplikacije**.

2 Če želite končati aplikacijo, izberite **Konec**.
Če želite končati vse aktivne aplikacije, izberite **Zapri vse**.

Prilagajanje naprave

Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno zmogljivost.

› Spreminjanje jezika na zaslonu

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Jezik in vnos** → **Jezik**.
2. Izberite želeni jezik.

› Nastavitev trenutnega časa in datuma

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Datum in čas**.
2. Nastavite časovni pas, nastavite čas in datum, ter spremenite ostale možnosti.

› Vklop ali izklop tona na dotik

Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Zvoki ob dotiku**.

› Nastavitev glasnosti naprave

1. Pritisnite tipko za glasnost gor ali dol.
2. Izberite in povlecite drsnike, če želite nastaviti glasnost za vse zvoke.

› Preklop v tihi način

Če želite vklopiti ali izklopiti zvok naprave, uporabite eno od naslednjih možnosti:

- Odprite okno za obveščanje na desni strani sistemske vrstice in izberite **Zvok**.
- Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter izberite .
- Odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovnica** ter tapnite in držite #.

› Izbira ozadja za domači zaslon

1. Pritisnite in držite kateri koli del domačega zaslona.
2. Izberite **Nastavi ozadje** → **Domači zaslon**.
   - **Galerija**: Fotografije, ki ste jih posneli, in slike, ki ste jih prenesli s spleta.
   - **Ozadja**: Ozadja, ki so bila že naložena v napravo.
   - **Živa ozadja**: Animirane slike, ki so bile že naložene v napravo.
3. Izberite element.
4. Izberite **Nastavi ozadje**.

   Če ste v **Galerija** izbrali element, povlecite modri okvir okoli njega, da ga premaknete ali spremenite velikost, nato izberite **Končano**.

Podjetje Samsung ni odgovorno za uporabo privzetih slik ali ozadij, prednaloženih v napravi.

› Nastavitev svetlosti zaslona

Vaša naprava ima vgrajen svetlobni senzor, ki zazna nivo svetlobe v prostoru in osvetlitev samodejno prilagodi potrebam. Osvetlitev pa lahko nastavite tudi ročno.

Stopnja svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro bo naprava porabila baterijo.

Nastavite napravo na samodejno uravnavanje osvetlitve

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Svetlost**.
2. Izberite potrditveno polje pri možnosti **Samodejna svetlost**.
3. Izberite **V redu**.
   Naprava bo svetlost povečala v svetlem okolju, v temnejšem pa jo bo samodejno zmanjšala.

Svetlost nastavite ročno

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Svetlost**.
2. Kliknite potrditveno polje poleg možnosti **Samodejna svetlost**.
3. Drsnico pomaknite levo ali desno.
4. Izberite **V redu**.

› Nastavitev zaklepanja zaslona

Napravo lahko zaklenete z vklopom funkcije za zaklepanje zaslona.

- Ko nastavite zaklepanje zaslona, boste morali na vaši napravi ob vsakem vklopu ali odklepanju zaslona vnesti kodo.
- Če pozabite svoj PIN ali geslo, vam napravo lahko odklenejo v servisnem centru Samsung.
- Samsung ni odgovoren za izgubo varnostnih kod ali zasebnih podatkov oz. za kakršnokoli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

Nastavite odklepanje z zaznavanjem obrazov

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zakljenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona** → **Odklepanje z obrazom**.
2. Preberite opozorilno sporočilo in izberite **Naprej**.
3. Izberite **Nastavi** → **Nadaljuj**.
4. Postavite napravo tako, da bo na sliki zajet vaš celoten obraz.
5. Ko pravilno zajamete obraz, izberite **Nadaljuj**.
6. Končajte nastavitev sekundarne kode PIN ali vzorca za odklep.

Nastavite odklepanje s prepoznavanjem obraza in glasu

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zakljenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona** → **Obraz in glas**.
2. Izberite **Naprej** → **Nastavi** → **Nadaljuj**.
3. Postavite napravo tako, da bo na sliki zajet vaš celoten obraz.
4. Ko pravilno zajamete obraz, izberite **Nadaljuj**.
5. Izberite .
6. 4-krat izgovorite besedo ali frazo, ki jo želite uporabiti za ukaz pri odklepanju.
7. Izberite **Done**.
   Za večjo varnost izberite **Adapt Voice**.
8. Končajte nastavitev sekundarne kode PIN ali vzorca za odklep.

Nastavitev podpisa za odklepanje

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zakljenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona** → **Podpis**.
2. Izberite **Nastavi** in trikrat narišite svoj podpis → **Potrdi**.
3. Končajte nastavitev sekundarne kode za odklepanje → **V redu**.

Nastavitev vzorca za odklepanje

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zakljenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona** → **Vzorec**.
2. Oglejte si navodila na zaslonu in predloge vzorcev, nato pa izberite **Naprej**.
3. Narišite vzorec, tako da s prstom povežete vsaj 4 pike, in izberite **Nadaljuj**.
4. Vzorec narišite še enkrat, da ga potrdite, in izberite **Potrdi**.
5. Zaključite namestitev nadomestne kode PIN.

Če ste pozabili vzorec za odklep, lahko z nadomestno PIN kodo izključite funkcijo zaklepanja zaslona.

Nastavitev kode PIN za odklepanje

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zakljenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona** → **PIN**.
2. Vnesite novo PIN (številke) in izberite **Nadaljuj**.
3. Ponovno vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Nastavitev gesla za odklepanje

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zakljenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona** → **Geslo**.
2. Izberite novo geslo (črke) in izberite **Nadaljuj**.
3. Ponovno vnesite geslo in izberite **V redu**.

› Zaklepanje kartice SIM ali USIM

Napravo lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili z vašo kartico SIM ali USIM.

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Nastavite zaklepanje kartice SIM** → **Zakleni kartico SIM**.

2 Vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Ko je zaklepanje kode PIN omogočeno, morate vnesti kodo PIN ob vsakem vklopu naprave.

- Če večkrat vnesete napačno kodo PIN, se kartica SIM ali USIM zablokira. Vnesti morate kodo za odklepanje PIN (PUK), da odblokirate kartico SIM ali USIM.
- Če kartico SIM ali USIM blokirate, tako da vnesete nepravilno kodo PUK, se obrnite na ponudnika storitev.

› Vklop funkcije mobilni sledilnik

Če nekdo vstavi novo kartico SIM ali USIM v vašo napravo, bo vgrajena funkcija Iskanje prenosne naprave samodejno poslala kontaktno številko določenim prejemnikom in vam tako pomagala poiskati napravo.

Če želite uporabljati to funkcijo, potrebujete Samsungov račun za oddaljen nadzor naprave preko spleta.

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Opoz. za zamen. kar. SIM**.

2 Izberite **Prijava**.

Če želite ustvariti račun, izberite **Nov račun**.

Preberite pogoje in določila, izberite potrditveno polje poleg **Sprejemam vsa zgornja določila in pogoje** ter izberite **Sprejmem**.

3 Vnesite vaše elektronski naslov in geslo za vaš Samsungov račun ter izberite **Prijava**.

4 Povlecite drsnik v desno, zraven **Shrani**.

5 Izberite **Sporočilo za opozorilo**.

6 Vnesite sporočilo, ki ga bodo prejeli vsi prejemniki in izberite **V redu**.

7 Dodajte prejemnike:

- Izberite **Ustvari** in ročno vnesite telefonsko številko, vključno s klicno številko države in simbolom +.
- Izberite telefonske številke s seznamov tako, da izberete **Stiki**.

8 Izberite **Shrani**.

Vnos besedila

Besedilo lahko vnesete tako, da izberete znake na navidezni tipkovnici, da vnesete ročno pisavo na zaslon ali da izgovorite besede v mikrofon.

V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja.

› Spreminjanje vrste tipkovnice

Spremenite lahko vrsto tipkovnice. V sistemski vrstici izberite in nato vrsto tipkovnice.

Prav tako lahko vnesete besedilo s pomočjo vašega glasu. Izberite in možnost glasovnega vnosa, glede na jezik, ki ga želite uporabiti.

› Vnašanje besedila s tipkovnico Samsung

Vnesite besedilo s pomočjo črkovno-številčnih tipk in lahko boste uporabljali naslednje tipke:

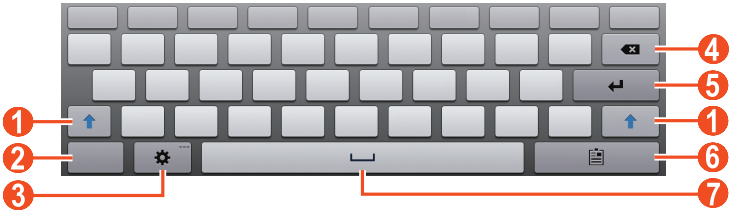

Zgornji zaslon se lahko razlikuje glede na vašo državo ali ponudnika storitev.

Številka	Funkcija
1	Spremenite velikost črk.
2	Preklapljajte med načinom za pisanje številk/simbolov in načinom ABC.
3	Dostopajte do nastavitev tipkovnice. Dotaknite se in držite, da preklopite v način rokopisa, nato vnašajte besedilo z glasom.
4	Počistite vnos.
5	Začnete vnašati v novo vrstico.
6	Pripnite element.
7	Vstavite presledek.

Pri vključenem načinu za predvidevanje besedila (XT9), lahko uporabite neprekinjen vnos, ki omogoča vnos besedila z drsenjem po tipkovnici. ► str. 167

› Kopiranje in lepljenje besedila

Med vnašanjem besedila lahko uporabite funkcijo kopiranja in lepljenja, če želite uporabiti besedilo v drugih aplikacijah.

1. Dotaknite se besede in jo držite.
2. Povlecite ali , če želite izbrati želeno besedilo.
3. Izberite **Kopiraj**, če želite besedilo kopirati, ali **Izreži**, če ga želite izrezati v odložišče.
4. V drugi aplikaciji pritisnite in zadržite polje za vnos besedila.
5. Izberite → **Prilepi**, če želite vstaviti besedilo iz odložišča v polje za vnos besedila.

Uporaba posebnih funkcij

Napravo lahko uporabljate kot uporabno beležnico, kar vam omogočajo številne funkcije za vnos besedila in zajemanje risb ter napravo upravljate z gibanjem ali glasom.

Naučite se osnove delovanja S pisala

Vaša naprava vključuje priloženo posebej izdelano S pisalo. S pisalom S Pen lahko delate naslednje reči:

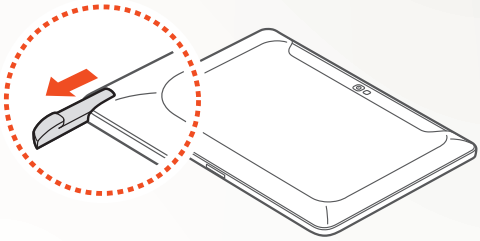

- Pritisnite: Za izbiranje elementa se dotaknite elementa ali dela zaslona, odprite meni ali zaženite aplikacijo.
- Pritisnite in zadržite: Dotaknite se elementa in zadržite S pisalo na njem dlje kot dve sekundi.
- Dvakrat pritisnite: Dvakrat se hitro dotaknite elementa ali dela zaslona.
- Poteza: Dotaknite se dela zaslona in nato z S pisalom počasi povlecite gor, dol, levo ali desno in se premikajte po seznamih ali zaslonih.
- Risanje: Na risalni podlagi narišite črto ali obliko.
- Pisanje: Pišite besedila na plošči za rokopis.

Naučite se napredno delovanje S pisala

Pisalo S Pen lahko uporabljate tudi za naslednje napredne operacije.

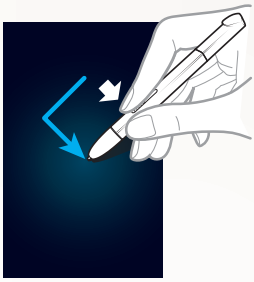

Nazaj

Za vrnitev na prejšnji zaslon držite gumb S Pisala in narišite <.

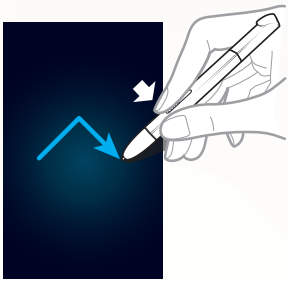

Meni

Za seznam možnosti na trenutnem zaslonu držite gumb S Pisala in narišite ^.

Posnetek zaslona

Za posnetek zaslona držite gumb na pisalu S Pen in se z njim dotaknite zaslona ter ga zadržite na njem.

Ko ste zajeli posnetek zaslona, lahko po njem rišete, pišete ali ga obrežete. Urejena slika bo shranjena v **Moje datoteke** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

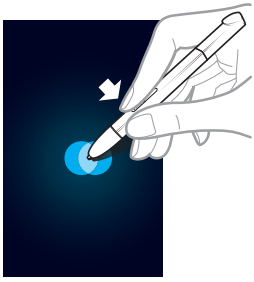

Hitri zapisek

Držite gumb na pisalu S Pen in se dvakrat dotaknite zaslona, da zaženete funkcijo Hitri zapisek.

Izbira besedila

Za pomikanje v levo ali desno stran besedila držite gumb S Pisala in ga povlecite v levo ali desno.

Hitri ukazi

Za zagon funkcije Hitri ukazi držite gumb S Pisala in povlecite S Pisalo navzgor.

Na zaslonu za hitre ukaze, narišite ukaz s kretnjo za zagon dodeljene aplikacije ali funkcije. ► str. 63

Zamenjava konice pisala S Pisalo

Če se konica izrabi ali pisalo S Pen ne deluje več kot bi moralo, zamenjajte konico.

Če pisalo S Pen tudi po zamenjavi konice ne deluje pravilno, preverite, ali je konica dovolj potisnjena v odprtino.

1. Z orodjem za odstranjevanje konice držite konico in jo izvlecite.
2. V pisalo S Pen vstavite novo konico in jo potisnite v odprtino, kolikor je to možno.

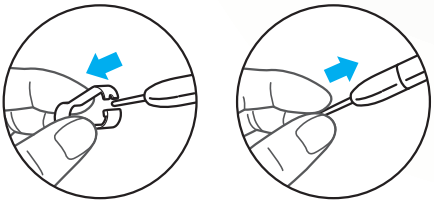

Učenje premikov

Vgrajeno prepoznavanje premikanja vam omogoča izboljšano upravljanje. S premikanjem naprave ali kretnjami vaših rok lahko izvršite določena dejanja.

Za uporabo nekaterih funkcij morate sprva aktivirati prepoznavanje gibanja. Odprite seznam aplikacij, izberite **Nastavitve** → **Gibanje** in povlecite drsnik v desni zgornji kot zaslona.

› Nagibanje

Med držanjem naprave z obema rokama se dotaknite in držite dve točki na zaslonu in nato nagnite napravo nazaj in naprej, če želite povečati ali pomanjšati zaslon.

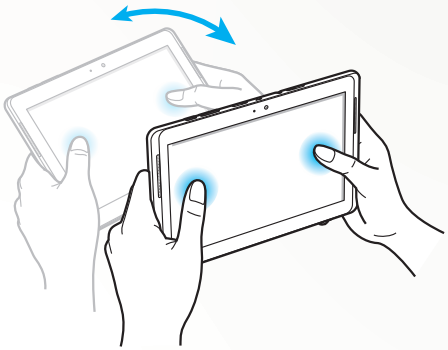

› Zasuk

Dotaknite se elementa na zaslonu in ga držite, nato počasi pomikajte napravo v levo ali desno, da element premaknete na drugo stran domačega zaslona ali seznama aplikacij. Ko je slika povečana, pomikajte napravo v želeno smer, da drsite po sliki.

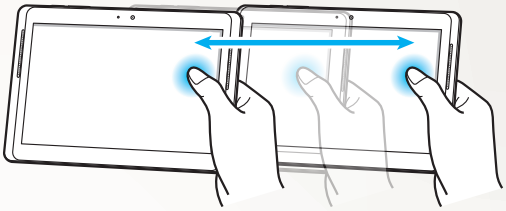

› Dvig

Če želite preveriti, ali imate zamujene klice ali nova sporočila, dvignite napravo. Ob ogledu dnevnika klicev, sporočil, seznama stikov ali med uporabo funkcije ChatON, napravo prislonite k obrazu, če želite klicati.

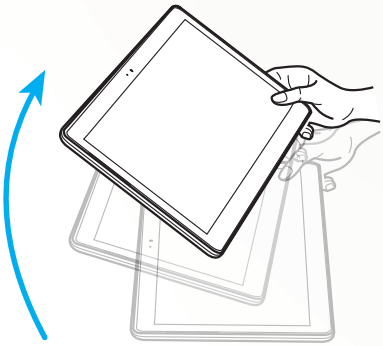

Uporabi način rokopisa

Iz tipkovnice Samsung lahko preklopite na način ročnega pisanja, če želite vnesti besedilo na enostavnejši način. Če želite preklopiti v način rokopisa, se dotaknite in držite, nato izberite , pri tem pa ves čas držite zaslon.

Vaše besedilo napišite na okno za ročno pisanje.

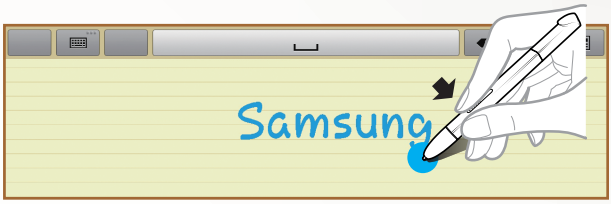

Če želite preklopiti na tipkovnico Samsung, izberite .

Zgornji zasloni se lahko razlikujejo glede na vašo državo ali ponudnika storitev.

› Vadnica za pisanje

- Najprej napišite en znak, nato začnite pisati drugega. Vsako črko napišite desno od prejšnjega znaka. Če nad predhodni znak, ki je že bil prepoznan, narišete črto, je lahko prepoznan kot nov znak.
  - Na primer: Ni prepoznano



- Napišite znake pokončno (ne nagibajte).
  - Na primer: Prepoznano



  - Na primer: Ni prepoznano



- Ne pišite znakov enega nad drugim.
  - Na primer: Prepoznano



  - Na primer: Ni prepoznano

- Večina jezikov lahko prepozna tudi zaporedje več znakov, ki sestavlja besedo, ne samo posameznih znakov. (Temu pravimo podpora za besede in besedne zveze). Jeziki, ki podpirajo in ne podpirajo besed in besednih zvez, so navedeni v teh navodilih. (Vsi jeziki, ki podpirajo rokopis SIP, morajo podpirati tudi besede in besedne zveze.)

- Jeziki, ki podpirajo besede in besedne zveze: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Podpora za prepoznavanje posameznih znakov



- Podpora za prepoznavanje besed in besednih zvez



- Nekateri jeziki lahko prepoznajo ležečo pisavo. (Prepoznavanje ležeče pisave.)
  - Jeziki, ki lahko prepoznajo pisanje v ležeči pisavi, lahko prepoznajo tudi pisanje povezanih znakov.
  - Pri jezikih, ki ne prepoznajo pisanja v ležeči pisavi, morate pisati znake ločeno.
  - Jeziki, ki podpirajo in ne podpirajo besed in besednih zvez, so navedeni v teh navodilih.
  - Jeziki, ki podpirajo pisanje v ležeči pisavi: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - Jeziki, ki ne podpirajo ležeče pisave: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Na primer: jezik, ki podpira pisanje v ležeči pisavi: English



- Na primer: jezik, ki ne podpira pisanja v ležeči pisavi: 한국어



- Če pišete v več kot eno vrstico, morate pustiti dovolj prostora.
  - Na primer: Prepoznano



  - Na primer: Ni prepoznano

Uporaba S Note

S funkcijo S Note lahko ustvarite zapiske tako, da v zapiske vstavljate različne večpredstavnostne vsebine in nato na začetni zaslon dodate bližnjico do zapiska.

Aplikacija S Note vsebuje različne predloge, s katerimi boste enostavno ustvarjali zapiske.

- **Beležka**/**Prosti zapisek**: Na prazni strani lahko ustvarite enostavno zapisek.
- **Opomba o**: Beležite si lahko potek sestankov, konferenc ali predavanj.
- **Revija**: Z vstavljanjem večpredstavnostnih datotek lahko ustvarite večpredstavnostni zapisek.
- **Dnevnik**: Ustvarite lahko dnevnik s fotografijami.
- **Recept**: Ustvarite lahko lastne recepte.
- **Potovanje**: Ustvarite lahko potopise.
- **Ležeči zaznamek**: Ustvarite lahko ročne skice in risbe.
- **Beležka**: Ustvarite lahko beležke.

› Ustvarjanje zapiska

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka S-Note**.

2 Izberite → predlogo.

3 Vnesite besedilo ali narišite skico.

Zgornji zaslon se lahko razlikuje glede na vašo državo ali ponudnika storitev.

Številka	Funkcija
1	Preklopite med načinoma ogleda in urejanja.
2	Narišite skico; Zamenjajte nastavitve pisala (dvojni dotik). ► str. 53
3	Uporabite orodja za produktivnost. ► str. 54
4	Vnesite besedilo s tipkovnico; Zamenjajte nastavitve besedila (dvojni dotik). ► str. 53
5	Izbrišite skico ali rokopis; Spremenite debelino radirke ali počistite vnos (dvojni tap).

4 Dodajte fotografijo ali zvočni posnetek.
Posnemite postopek skiciranja in zajema sledi.

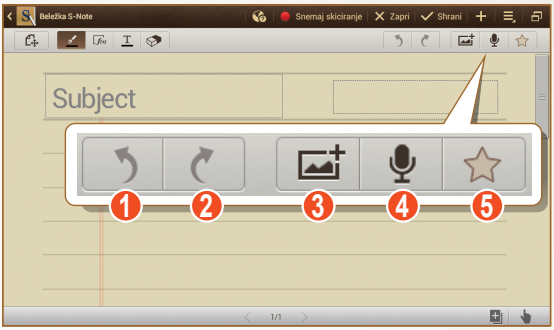

Zgornji zaslon se lahko razlikuje glede na vašo državo ali ponudnika storitev.

Številka	Funkcija
1	Razveljavi prejšnji ukaz.
2	Uveljavi prejšnji ukaz.
3	Dodajte večpredstavnostno datoteko, na primer besedilo ali fotografijo.
4	Dodaj zvočni posnetek s snemanjem govora ali drugih zvokov.
5	Označi zapisek kot pomemben.

- Če želite dodati stran, izberite .
- Če želite risati samo z S Pisalom, izberite .
- Če želite fotografijo povečati, položite na zaslon dva prsta in ju razmaknite. Če želite fotografijo pomanjšati, pomaknite prsta skupaj. Ko je slika povečana, z dvema prstoma potegnite po zaslonu in se po njem premikajte.

5 Ko končate, izberite **Shrani**.

› Spreminjanje lastnosti pisala ali besedila

Med ustvarjanjem zapiska lahko spremenite naslednje lastnosti:

- Če želite spremeniti vrsto pisala, debelino črte ali barvo pisala, se dvakrat dotaknite .

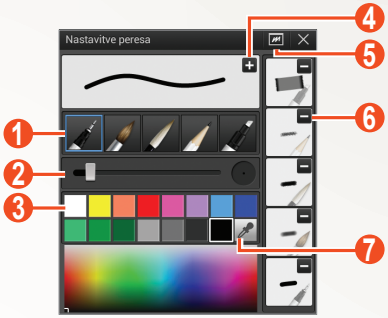

Zgornji zaslon se lahko razlikuje glede na vašo državo ali ponudnika storitev.

Številka	Funkcija
1	Spremenite vrsto pisala.
2	Spremenite debelino črte.
3	Spremenite barvo pisala.
4	Shranite trenutne nastavitve v profil pisala.
5	Odprite majhno okno za vnaprejšnje nastavljanje pisala.
6	Izbrišite vnaprej nastavljeni profil pisala.
7	Dodajte novo barvo z izbirnikom barve.

- Če želite spremeniti lastnosti besedila, se dvakrat dotaknite .

Zgornji zaslon se lahko razlikuje glede na vašo državo ali ponudnika storitev.

Številka	Funkcija
1	Izberite možnost učinka.
2	Oglejte si ali spremenite trenutne lastnosti.
3	Spremenite barvo besedila.
4	Dodajte novo barvo z izbirnikom barve.

› Uporaba orodij za produktivnost

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka S-Note**.
2. Izberite → predlogo.
3. Dvakrat se dotaknite in izberite orodje.
   - **Ujemanje formule**: Pretvorite ročno napisano formulo v natančno organizirano formulo.
   - **Ujemanje oblike**: Pretvorite narisane oblike.
   - **Iz rokopisa v besed.**: Pretvorite ročno napisan zapisek.

- Ko se dotaknete in držite , se prikaže orodjarna, na kateri lahko hitro preklapljate med orodji.
- Izberite in poiščite informacije o ročno zapisani ključni besedi na vnaprej določeni spletni strani.

› Vadnica za ročno napisane formule in številke

- Napišite formulo v eno vrstico. Če napišete dolgo formulo ali tako z več vrsticami, bo naprava nepravilno pretvorila formulo.

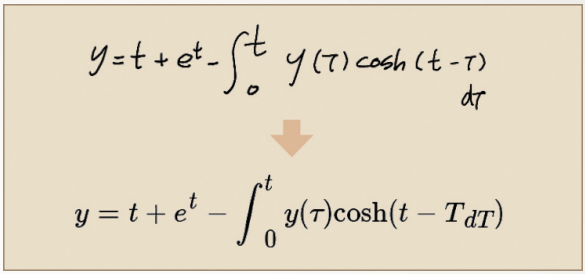

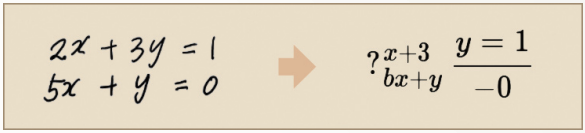

- Zaradi manjkajočih oklepajev ali številk v kvadratnem korenu lahko začasno pride do nepravilne pretvorbe formule. Formula bo dokončana, ko jo nehate pisati.

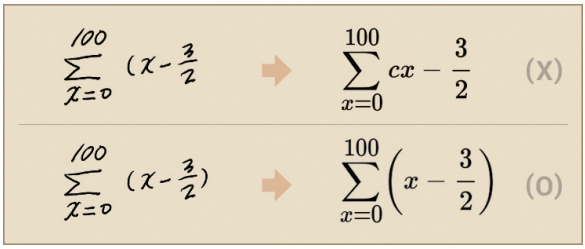



- Ko rišete puščico, najprej narišete telo puščice.

- Ko rišete glavo puščice, jo narišite z eno potezo.



Zgornji zasloni se lahko razlikujejo glede na vašo državo ali ponudnika storitev.

› Ogled zapiskov

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka S-Note**.
2. Izberite in poiščite zapisek (po potrebi).
3. Izberite zapisek.

Med ogledom zapiska uporabite naslednje možnosti:

- Če želite fotografijo povečati, položite na zaslon dva prsta in ju razmaknite. Če želite fotografijo pomanjšati, pomaknite prsta skupaj.
- Če se želite pomakniti na druge strani zapiska, izberite puščico na dnu zaslona, drsite levo ali desno in izberite stran.
- Če si želite ogledati druge dele povečanega zapiska, pomaknite rdeči okvir v podokno za predogled v spodnjem levem kotu zaslona.
- Če želite preklopiti na večokenski način, izberite .

- Za preklop v način urejanja izberite ali se dotaknite zaslona.
- Če želite zapisek poslati drugim, izberite → **Soup.preko**.
- Če želite izvoziti zapisek, izberite → **Izvozi**. Vaš zapisek bo kot slikovna datoteka ali datoteka PDF izvožen v mapo **Moje datoteke** → **sdcard0** → **S Note Export**.
- Če želite upravljati zapisek, ki ima več strani, izberite → **Uredi strani**.
- Če želite shraniti zapisek med dogodke, izberite → **Ustvari dogodek**. Ta funkcija morda ni na voljo, odvisna je od izbrane predloge.
- Če želite bližnjico do zapiska dodati na domači zaslon, izberite → **Nastavi kot bližnjico**.
- Če želite natisniti zapisek prek brezžične povezave ali povezave USB, izberite → **Tiskanje**. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi tiskalniki Samsung.
- Če želite shraniti zapisek z drugim imenom, izberite → **Shrani kot**.
- Če želite nastaviti zapisek kot ozadje ali sliko stika, izberite → **Nastavi kot**.

› Urejanje zapiskov

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka S-Note**.
2. Izberite zapisek.
   Če želite dodati ali spremeniti naslovnico zapiska, se dotaknite in držite zapisek ter izberite **Uredi naslovnico**.
3. Za preklop v način urejanja izberite ali se dotaknite zaslona.
4. Uredite zapisek z ikonami na zaslonu.
   - Če želite spremeniti sliko ozadja zapiska, izberite → **Spremeni ozadje**.
   - Če želite zapisek izbrisati, izberite → **Izbriši**.
   - Če želite dodati oznako, izberite → **Dodaj oz.**
5. Izberite **Shrani**.

› Sinhroniziranje zapiskov

Zapiske lahko sinhronizirate s spletnim strežnikom.

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka S-Note**.
2. Izberite → **Sinhroniziraj** → možnost.
3. Izberite zapiske, ki jih želite sinhronizirati, in izberite **Sinhroniziraj**.
   Če želite sinhronizirati vse zapiske, izberite **Sinhroniziraj vse**.
4. Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Prijava**.
5. Izberite **Sinhroniziraj zdaj**.

› Upravljanje zapiskov z mapami

Ustvarite mapo

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka S-Note**.
2. Izberite → **Ustvari mapo**.
3. Vnesite ime in izberite **V redu**.
4. Izberite novo mapo.
   - Če želite ustvariti zapisek, izberite → predlogo.
   - Če želite ustvariti podmape, izberite → **Ustvari mapo**.

Kopiranje ali premikanje zapiskov

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka S-Note**.
2. Izberite mapo (po potrebi).
3. Izberite → **Kopiraj** ali **Premakni**.
4. Izberite zapiske → **Kopiraj** ali **Premakni**.
5. Premaknite zapisek na novo lokacijo.
6. Izberite **Kopiraj sem** ali **Premakni sem**.

Uporaba plošče za hitre zapiske

Hitri zapisek z besedilom in skicami lahko ustvarite na katerem koli zaslonu.

1 Pritisnite tipko S Pen in se dvakrat dotaknite zaslona, da odprete ploščo za hitre zapiske.

2 Vnesite besedilo ali narišite skico.

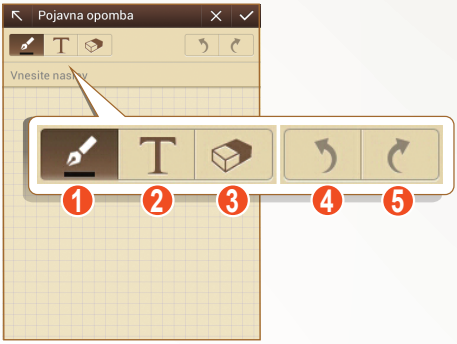

Zgornji zaslon se lahko razlikuje glede na vašo državo ali ponudnika storitev.

Številka	Funkcija
1	Narišite skico; Zamenjajte nastavitve pisala, kot so vrsta pisala, debelina črte ali barva pisala (dvojni dotik).
2	Vnesite besedilo s tipkovnico.
3	Izbrišite skico ali rokopis; Spremenite debelino radirke ali počistite vnos (dvojni tap).
4	Razveljavi prejšnji ukaz.
5	Uveljavi prejšnji ukaz.

3 Ko končate, izberite ✓.

Uporaba rokovnika S Planner

Vaša naprava vam zagotavlja zmogljiv rokovnik, s pomočjo katerega lahko organizirate vaše aktivnosti in opravila bolj priročno in učinkoviteje. Lahko ustvarjate in si ogledujete dogodke, dodajate elemente in spreminjate načine pogleda.

Če želite odpreti aplikacijo S Planner, odprite seznam aplikacij in izberite **S Planner**.

Zgornji zaslon se lahko razlikuje glede na vašo državo ali ponudnika storitev.

Številka	Funkcija
1	Izberite današnji datum.
2	Nastavite koledarje za prikaz.

› Ustvarite dogodek ali opravilo

Naloge in zapiski ne morejo biti usklajeni z Googlovim koledarjem™.

Da ustvarite dogodek,

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **S Planner** → .
2. Če se prikažejo opozorilna sporočila o sinhonizaciji koledarja, izberite **Končano**.
3. Izberite **Dodaj dogodek** in vnesite podrobnosti.
   - Če želite poiskati in dodati pogled lokacije, izberite .
   - Če želite dodati zapisek, izberite **Zapiski** → možnost.
   - Če želite dodati sliko, izberite **Slike** → možnost.
4. Ko končate, izberite **Shrani**.

Da ustvarite opravilo,

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **S Planner** → .
2. Izberite **Dodaj opravilo** in vnesite podrobnosti.
   - Če želite dodati zapisek, izberite **Zapiski** → možnost.
   - Če želite dodati sliko, izberite **Slike** → možnost.
3. Ko končate, izberite **Shrani**.

› Spreminjanje načina pogleda

Če želite preklopiti med pogledom koledarja, izberite zavihek načina pogleda. Lahko tudi položite dva prsta na zaslon in jih razširite, da spremenite način pogleda.

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **S Planner**.
2. Izberite način ogleda na vrhu zaslona.
   - **Leto**: Trenutno leto je prikazano v obliki mesecev.
   - **Mesec**: Dnevni bloki za tekoči mesec.
   - **Teden**: Stolpci z urami za dneve v celem tednu.
   - **Dan**: Urni bloki za celoten dan.
   - **Seznam**: Seznam vseh dogodkov.
   - **Opravila**: Seznam vseh opravil.

› Prikaz dogodka ali opravila

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **S Planner**.
2. Izberite in poiščite dogodek ali opravilo (po potrebi).
   Da omejite razpon iskanja, izberite **Vse** → opcijo.
3. V koledarju izberite želeni datum.
   - Za današnji dan izberite **Danes**.
   - Če želite preklopiti na večokenski način, izberite .
   - Če se želite pomakniti na določen dan tako, da ročno vnesete datum, izberite → **Pojdi na**, izberite in vnesite datum ali in izberite **Nastavi**.
   - Če želite v pogledu meseca omogočiti rokopis, izberite → **Omogoči način rokopisa**.
   - Če želite onemogočiti rokopis ali izbrisati ročno zapisano besedilo, izberite → **Onemogoči način rokopisa**.
4. Izberite dogodek ali opravilo, da si ogledate njegove podrobnosti.

› Ustavitev opozorila za dogodek

Če za dogodek v koledarju nastavite opozorilo, se prikaže ikona za opozorilo na dogodek ob določenem času.

1. V oknu za obveščanje izberite obvestilo o dogodku.
2. Izberite dogodek ali opravilo, da si ogledate podrobnosti.
   Če želite opozorilo o dogodku začasno ali trajno izklopiti, potrdite polje zraven imena dogodka ali opravila in izberite **Dremež** ali **Opusti**.

Naučite se uporabljati funkcijo Hitri ukazi

Naučite se klicati, poslati sporočilo ali iskati s kretnjami.

Za podokno s hitrimi ukazi držite gumb S Pisala in povlecite S Pisalo navzgor.

V podokno narišite kretnjo, da zaženete aplikacijo.

› Novi ukazi s kretnjami

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **S Pen** → **Nastavitve Hitrih ukazov**.
2. Izberite **Dodaj ukaz** → **Izberite program** ali **Izberite funkcije**.
3. Izberite aplikacijo ali funkcijo → možnost.
4. Narišite kretnjo za nov ukaz in izberite **Konč.**

› Spreminjanje ukazov s kretnjami

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **S Pen** → **Nastavitve Hitrih ukazov**.
2. Izberite ukaz s kretnjo, ki ga želite spremeniti.
3. Izberite , da zamenjate nastavljeno aplikacijo ali funkcijo, ali narišite novo kretnjo, da spremenite obstoječo, nato izberite **Konč.**

Če je nov ukaz s kretnjo enak kateremu od obstoječih ukazov s kretnjo, ga ne bo mogoče shraniti.

Zračni pogled S Pisala

Če nad zaslonom držite pero S pisalo, se na zaslonu prikaže kazalnik. Pomaknite kazalnik na datoteke, predmete ali možnosti za predogled vsebine oz. ogled informacij v pojavnem oknu.

S pomikom kazalnika proti robu zaslona (zgoraj, spodaj, levo, desno), se lahko pomikate med okni ali seznami.

Zajem območja zaslona

1 Držite gumb S Pisala in izberite območje, tako da ga obrišete.

2 S seznama aplikacij na dnu zaslona izberite tisto aplikacijo, s katero želite povezati izbrano območje.

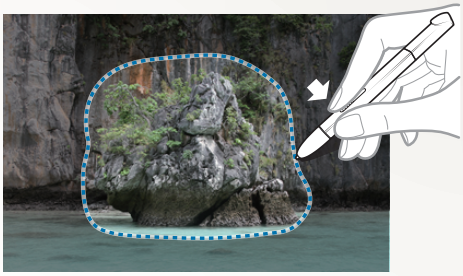

- Izbrano območje se shrani v mapo **Galerija** → **Screenshots**.
- Zgornji zaslon se lahko razlikuje glede na vašo državo ali ponudnika storitev.

Splet

Internet

Preberite, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.

- Za dostop do spleta in prenos predstavnostnih datotek boste morda morali plačati dodatne stroške. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Meni brskalnika je lahko označen drugače, odvisno od regije in ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

› Brskanje po spletnih straneh

1. Za zagon domače strani odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.

   Za dostop do posamezne spletne strani izberite polje za vnos naslova URL in vnesite naslov spletne strani.

2. Po spletnih straneh se lahko premikate s temi tipkami:

Zgornji zaslon se lahko razlikuje glede na vašo državo ali ponudnika storitev.

Številka	Funkcija
1	Zapiranje trenutnega zavihka.
2	Premikanje nazaj in naprej po spletnih straneh iz zgodovine.
3	Ponovni prenos trenutne spletne strani; Medtem ko naprava nalaga spletne strani, se ikona spremeni v ✕.
4	Odpiranje novega zavihka.
5	Dostop do seznama možnosti spletnega brskalnika.
6	Preklopi v način z več okni.
7	Odpiranje seznama shranjenih zaznamkov in nedavne internetne zgodovine.
8	Iskanje informacij.
9	Dodajanje trenutne spletne strani med zaznamke.

Med brskanjem po spletni strani so na voljo te možnosti:

- Za povečanje in pomanjšanje se dotaknite zaslona z dvema prstoma in ju razmaknite (za pomanjšanje pomaknite prsta bliže skupaj).

Če vklopite nagibanje naprave, lahko povečate ali pomanjšate slike tako, da se dotaknete in držite dve točki s prstoma in nato nagnete napravo naprej in nazaj.

- Če želite odpreti nov zavihek, izberite ☰ → **Nov zavih.**
- Če želite odpreti nov zavihek, ne da bi shranili piškotke, izberite ☰ → **Zav. brez bel. zg.**
- Če želite bližnjico zaznamka dodati na domači zaslon, izberite ☰ → **Dodaj bližnjico**.
- Če želite poslati naslove URL-spletnih strani drugim osebam, izberite ☰ → **Deli stran z drugimi**.

- Če želite poiskati besedilo na spletni strani, izberite → **Najdi na strani**.
- Za preklop na namizni prikaz, izberite → **Pogled namizja**.
- Če želite shraniti trenutno spletno stran in jo kasneje prebirati brez vzpostavljene spletne povezave, izberite → **Shrani za branje brez povezave**. Shranjene strani si lahko ogledate z izbiro → **Shranjene strani**.
- Če si želite ogledati datoteke, ki ste jih prenesli s spleta, izberite → **Prenosi**.
- Če želite natisniti spletno stran z uporabo brezžične povezave Wi-Fi ali USB-ja, izberite → **Tiskanje**. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi tiskalniki Samsung.
- Če želite prilagoditi nastavitve brskalnika, izberite → **Nastavitve**.

› Iskanje podatkov z zvočnim zapisom

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
2. Izberite polje za vnos URL.
3. Izberite in izgovorite ključno besedo v mikrofon vaše naprave.

   Naprava išče po podatkih in spletnih straneh, ki so v povezavi z ključno besedo.

› Odpiranje več strani

Odprete lahko več strani, med katerimi lahko preklapljate.

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
2. Če želite odpreti nov zavihek, izberite .
3. Odprite drugo spletno stran v novem zavihku.
4. Za preklapljanje med trenutno odprtimi zavihki izberite naslov zavihka.

› Dodajanje zaznamkov priljubljenim spletnim stranem

Če poznate spletni naslov od spletne strani, lahko ročno dodate spletno stran med zaznamke.

Dodaj zaznamek

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
2. Vnesite spletni naslov ali obiščite spletno stran.
3. Izberite → da dodate trenutno spletno stran med zaznamke.

   Če želite trenutno spletno stran dodati med zaznamke, lahko izberete tudi .
4. Vnesite ime za zaznamek.
5. Vnesite spletni naslov priljubljene spletne strani in po potrebi izberite URL zaznamka, ki ga želite dodati.
6. Izberite **V redu**.

Če želite uporabiti možnosti zaznamkov, izberite in pritisnite ter držite zaznamek:

- Če želite spletno stran odpreti v trenutnem zavihku, izberite **Odpri**.
- Če želite spletno stran odpreti v novem zavihku, izberite **Odpri na novem zavihku**.
- Za urejanje zaznamka izberite **Uredi zaznamek**.
- Če želite bližnjico zaznamka dodati na domači zaslon, izberite **Dodaj bližnjico**.
- Če želite poslati naslove URL spletnih strani drugim osebam, izberite **Souporaba povezave**.
- Če želite kopirati naslove URL spletnih strani, izberite **Kopiraj URL**.
- Če želite izbrisati zaznamek, izberite **Izbriši zaznamek**.
- Če želite spletno stran nastaviti kot domačo stran brskalnika, izberite **Nastavi kot domačo stran**.

Ustvarjanje mape z zaznamki

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
2. Izberite → → .
3. Vnesite ime za mapo z zaznamki.
4. Izberite **Končano**.

› Dostop do nedavne zgodovine

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
2. Izberite → **Zgodovina**.
3. Izberite spletno stran, kamor želite dostopati.

Game Hub

Naučite se dostopati do iger.

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Game Hub**.
2. Izberite igralno storitev.
3. Poiščite in odprite igre.

Igre, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

Knjige Play

Iščite in prenesite knjižne datoteke z Google Play Books. Vaša naprava omogoča branje knjižnih datotek.

Odprite seznam aplikacij in izberite **Knjige Play**.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Filmi Play

Iščite in si sposodite filme z Google Play Movies. Na vaši napravi lahko predvajate filme.

Odprite seznam aplikacij in izberite **Filmi Play**.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Trgovina Play

Možnosti naprave lahko na podlagi platforme Android razširite, če namestite dodatne aplikacije. Play Store omogoča preprost in hiter način nakupa iger in mobilnih aplikacij.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Vaša naprava bo shranila uporabniške datoteke iz prenesenih aplikacij v notranji pomnilnik.

› Prenos in namestitev aplikacije

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Trgovina Play**.
   Izberete lahko tudi možnost → **Trgovina Play** na zgornji desni strani seznama aplikacij.
2. Če ste to aplikacijo zagnali prvič, izberite **Sprejmi**.
3. Poiščite aplikacijo in jo prenesite na vašo napravo.
   Po končanem prenosu, bo naprava aplikacijo namestila samodejno.

› Odstranjevanje aplikacij

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Trgovina Play**.
2. Izberite .
3. Izberite element, ki ga želite izbrisati.
4. Izberite **Odstrani** → **V redu**.

YouTube

Naučite se ogledati in nalagati videoposnetke preko spletne storitve YouTube.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Predvajanje videoposnetkov

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
2. Izberite video posnetek.
3. Za prikaz celozaslonskega načina se dotaknite video zaslona in izberite .
4. Predvajanje upravljajte z navideznimi tipkami.

› Pošiljanje videoposnetkov

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
2. Izberite → **Prijava** in nato izberite svoj račun Google, če je ta povezan s storitvijo YouTube. Izberete lahko tudi **Dodaj račun** in ustvarite račun za prijavo v storitev YouTube.
3. Izberite in nato izberite videoposnetek.
4. Vnesite podatke o prenosu in izberite **Prenesi**.

Video Hub

Naučite se dostopati do video posnetkov.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Video Hub**.
2. Izberite kategorijo.
3. Poiščite in odprite video posnetke.

Zemljevid

Naučite se uporabljati storitev Google Maps™ za iskanje vaše lokacije, ulic, mest in držav na spletnem zemljevidu ter pomoč pri usmerjanju.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Aktivirati morate lokacijske storitve, če želite prejemati podatke o vaši lokaciji in iskati po zemljevidu. ► str. 144

› Iskanje določene lokacije

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Zemljevid**.
   Zemljevid bo prikazal vaš trenuten položaj.
2. Izberite .
3. Vnesite ključno besedo za lokacijo.
   Če želite glasovno poiskati položaj, izberite .
4. Izberite lokacijo, katere podrobnosti si želite ogledati.
   - Za prikaz vseh rezultatov iskanja izberite **Rezultati iskanja**.
   - Če si želite ogledati vaš trenutni položaj, izberite . Če želite preklopiti na pogled kompasa za zemljevid, ki spremeni usmeritev, ko premaknete napravo, izberite .
   - Če želite poiskati kraj v vaši bližini, izberite .
   - Če želite prejeti navodila za pot do določenega cilja, izberite .
   - Če želite dodati oznake na zemljevid, izberite .
   - Za dostop do seznama drugih možnosti izberite .
   - Za povečavo ali pomanjšanje, na zaslon položite dva prsta ter ju počasi oddaljujte ali približujte. Lahko pa tudi dvakrat pritisnete na zaslon. Za vrnitev na prvotno velikost se dvakrat dotaknite zaslona z dvema prstoma.
   - Če želite položaju dodati zvezdico, izberite oblaček z imenom položaja → .

› Dobivanje napotkov do določene lokacije

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Zemljevid**.
2. Izberite .
3. Vnesite začetni in končni naslov.
   Za vnos naslova s seznama stikov ali krajev, ki so označeni z zvezdico, oziroma za izbiro točke na zemljevidu izberite → možnost.
4. Izberite način potovanja (z avtom, avtobusom ali vlakom) in izberite **Pojdi**.
   Pot je označena na zemljevidu. Morda vidite več poti, odvisno od izbranega načina potovanja.
5. Ko končate, izberite → **Počisti zemljevid**.

Latitude

Več o souporabi lokacij s prijatelji prek storitve Google Latitude™.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Latitude**.
   Naprava bo samodejno združila geografsko širino.
2. Izberite → **Dodaj prijatelje**, da med stiki izberete prijatelja, ki ga želite dodati, ali vnesite e-poštni naslov.
3. Izberite **Da**.
   Če prijatelj sprejme povabilo, je souporaba lokacij omogočena.
4. Izberite prijatelja s seznama.
   Lokacije vaših prijateljev bodo na zemljevidu označene z njihovimi fotografijami.

Lokalno

Naučite se poiskati kraj v svoji bližini.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Lokalno**.

2 Izberite kategorijo.
Vaša naprava bo iskala kraje blizu vaše trenutne lokacije, ki so v povezavi z izbrano kategorijo.

3 Izberite ime kraja, če si želite ogledati podatke o kraju.

4 Med spremljanjem informacij uporabite naslednje možnosti:
- Če si želite ogledati kraj na zemljevidu, izberite .
- Če si želite ogledati smer do kraja, izberite .
- Za prikaz telefonske številke kraja, izberite .

Navigacija

Naučite se uporabljati navigacijski sistem GPS za iskanje in prikaz vašega cilja z glasovnim vodenjem.

- Navigacijski zemljevidi, vaš trenutni položaj in drugi navigacijski podatki se lahko razlikujejo od dejanskih podatkov o položaju. Vedno bodite pozorni na stanje na cesti, promet in druge dejavnike, ki bi lahko vplivali na vašo vožnjo, ter med vožnjo upoštevajte varnostna opozorila in predpise.
- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Navigacija**.

2 Če ste to aplikacijo zagnali prvič, izberite **Sprejmi**.

3 Vnesite vaš cilj z uporabo ene od naslednjih metod:
- Izgovorite svoj cilj potovanja, na primer »Navigate to destination«.
- Vnesite vašo lokacijo z virtualno tipkovnico.
- Izberite vaš cilj iz naslovov vaših stikov.
- Izberite vaš cilj iz seznama vaših območij z zvezdico.

4 Za uporabo storitve navigacije sledite navodilom na zaslonu.

Samsung Apps

Možnost Samsung Apps omogoča enostaven prenos več aplikacij neposredno v vašo napravo. Aplikacije Samsung z igrami, novicami, sklici, socialnim mreženjem, navigacijo, aplikacijami v zvezi z zdravstvom in drugim omogočajo takojšen dostop do velikega izbora mobilnih možnosti.

S povsem optimiziranimi aplikacijami Samsung Apps bo vaša naprava še pametnejša. Raziščite izjemne aplikacije in izboljšajte svoje mobilno življenje.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Za podrobnosti obiščite spletni naslov *www.samsungapps.com*.

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Samsung Apps**.

2 Če ste prvič zagnali to aplikacijo, preberite podrobnosti o omejitvi odgovornosti in izberite **Sprejmi**.

3 Iščite in prenašajte aplikacije po svojih željah.

S Suggest

Poiščite in prenesite najnovejše aplikacije, ki jih priporoča Samsung. Odprite seznam aplikacij in izberite **S Suggest**.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Google

Naučite se poiskati podatke in brskati po spletu.

› Iskanje ključne besede

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Google**.
2. Vnesite ključno besedo in s številsko tipkovnico izberite .
   Za iskanje podatkov z glasovnim ukazom, izberite in ključno besedo izrecite v mikrofon.
3. Zberite rezultate iskanja.
   Če želite omejiti obseg iskanja, izberite → **Nastavitve** → **Iskanje v tabličnem računalniku** in potrdite polje zraven aplikacij, po katerih želite iskati.

› Uporaba storitve Google Now

Zaženite iskanje Google in si oglejte kartice Google Now, ki vsebujejo informacije, ki jih najbolj potrebujete.

Odprite seznam aplikacij in izberite **Google**.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Vaša lokacija bo zaznana samo, če so aktivirane lokacijske storitve.
- Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v svoj račun Google.

Learning Hub

Naučite se uporabljati učno gradivo.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Learning Hub**.
2. Izberite kategorijo.
3. Poiščite in odprite učne videoposnetke ali knjige.

Komunikacija

Klicanje

Preberite, kako uporabljati klicne funkcije, kot sta klicanje in sprejemanje klicev, kako uporabljati možnosti, ki so na voljo med klicem, ter kako prilagajati in uporabljati funkcije, povezane s klici.

› Klicanje ali sprejemanje klica

Če želite vzpostaviti, sprejeti, končati ali zavrniti klice, lahko uporabite tipke ali zaslon na dotik.

Klicanje

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovnica** in vnesite omrežno skupino ter telefonsko številko.
2. Izberite , če želite opraviti govorni klic.
   Če želite opraviti video klic, izberite **Video klic**.
3. Če želite končati klic, pritisnite **Končaj**.

- Za shranjevanje številk, ki jih kličete pogosto, uporabite imenik. ► str. 125
- Za hiter dostop do dnevnika klicev za vnovično klicanje nazadnje klicanih številk izberite **Telefon** → **Dnevniki**.

Sprejemanje klicev

1 Ko prejmete klic, povlecite v katero koli smer, dokler ne doseže obrobe kroga.

Ko naprava zvoni, pritisnite in držite tipko za glasnost, da izklopite zvonjenje.

2 Če želite končati klic, pritisnite **Prekini klic**.

Zavrnitev klica

Ko prejmete klic, povlecite v katero koli smer, dokler ne doseže obrobe kroga.

Če želite poslati sporočilo ob zavrnitvi dohodnih klicev, izberite **Zavrni klic s sporočilom**.

Najprej nastavite besedilno sporočilo, ki ga želite poslati klicateljem. Odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovnica** → → **Klicne nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Nast. zavrnitev sporočil**.

Klicanje prek protokola IP

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovnica** in vnesite omrežno skupino ter telefonsko številko.

2 Izberite .

- Nastavite lahko račune za klice IP. Odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovnica** → → **Klicne nastavitve** → **Nastavitve internetnega klica** → **Računi**.
- Račun lahko nastavite kot svoj privzeti račun za klicanje prek protokola IP. Odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovnica** → → **Klicne nastavitve** → **Nastavitve internetnega klica** → **Računi** → račun → **Nastavi kot glavni račun**.

Vstavljanje premora

Spoznajte, kako lahko vstavite premor med vnašanjem številk kode PIN ali številke računa pri uporabi samodejnih odzivnikov.

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovnica**, nato vnesite klicno in telefonsko številko.
2. Izberite → **Dodaj 2 sekundi premora** ali **Dodaj čakanje**.
3. Vnesite dodatne številke.
4. Izberite , da pričnete s klicem.
   - Če ste izbrali 2-sekundni premor, bodo dodatne številke samodejno poslane v sistem po 2 sekundah.
   - Če želite premor s čakanjem, izberite **Da**, ko se odpre pojavno okno.

Klicanje mednarodnih številk

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovnica** ter se dotaknite in zadržite **0**, da vstavite znak **+**.
2. Vnesite celotno številko, ki jo želite poklicati (kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), in nato za klicanje številke izberite .

› Uporaba slušalk

Če na napravo priključite slušalke, lahko na klice odgovarjate in jih upravljate brez uporabe rok:

- Če želite sprejeti klic, pritisnite gumb na slušalkah.
- Če želite zavrniti klic, pritisnite in držite gumb na slušalkah.
- Če želite med klicem opraviti drugi klic ali prevzeti zadržani klic, pritisnite in držite gumb na slušalkah.
- Če želite končati klic, pritisnite gumb na slušalkah.

› Uporaba možnosti med glasovnim klicem

Ko poteka glasovni klic, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite med klicem prilagoditi glasnost glasu, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- Če želite zadržati klic, izberite **Zadrži**. Če želite prevzeti zadržani klic, izberite **Sprosti**.
- Če želite poklicati drugo številko, izberite **Dodaj klic**, nato pa pokličite novo številko.
- Če želite sprejeti drug klic, povlecite v katero koli smer, dokler ne doseže obrobe kroga, ko zaslišite ton čakajočega klica. Naprava vas pozove, da prekinete ali zadržite prvotni klic. Za uporabo te funkcije se je treba naročiti na storitev čakajočih klicev.
- Če želite odpreti zaslon za klicanje, izberite možnost **Tipkovnica**.
- Če želite izklopiti mikrofon, tako da vas sogovornik ne more slišati, izberite **Utišaj**.
- Če se želite pogovarjati s sogovornikom prek slušalk Bluetooth, izberite **Slušal.**
- Če želite odpreti imenik, izberite **Stiki**.
- Če želite preklapljati med obema klicema, izberite **Zamenjaj**.
- Če želite opraviti klic z več udeleženci (konferenčni klic), opravite ali sprejmite drugi klic in izberite **Združi**, ko ste povezani s sogovornikom. Če želite dodati več udeležencev, postopek ponovite. Za uporabo te funkcije se je treba naročiti na storitev klicev z več udeleženci.

› Uporaba možnosti med video klicem

Ko poteka video klic, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite preklopiti med sprednjim in zadnjim objektivom kamere, pritisnite **Preklopi kamero**.
- Če želite odpreti zaslon za klicanje, izberite možnost **Tipkovnica**.
- Če želite izklopiti mikrofon, tako da vas sogovornik ne more slišati, izberite **Utišaj**.
- Če se želite pogovarjati s sogovornikom prek slušalk Bluetooth, izberite **Slušal.**
- Če želite pred sogovornikom skriti svojo sliko, izberite → **Skrij me**.
- Če želite izbrati drugo sliko ali video za prikaz sogovorniku, izberite → **Slike** ali **Videoposnetki**.
- Če želite uporabiti sogovornikovo sliko, jo pritisnite in zadržite. Z izbiro možnosti **Zajemi** ali **Snemaj** lahko zajamete sliko z zaslona ali posnamete video klic.
- Če želite sliki dodati čustvene ikone, izberite → **Animated emotions**.
- Če želite spremeniti način prikaza v pogled tem, izberite → **Theme view**.
- Če želite sliki dodati okrasne ikone, izberite → **Enable cartoon view**.

V mnogih državah je snemanj klica, brez vednosti sogovornika, nezakonito. Pred snemanjem klica vedno vprašajte sogovornika.

› Prikaz in klicanje neodgovorjenih klicev

Vaša naprava prikaže neodgovorjene klice na zaslonu. Če želite poklicati številko neodgovorjenega klica, odprite okno za obveščanje in izberite neodgovorjeni klic.

› Nastavitev samodejne zavrnitve klicev

S samodejno zavrnitvijo lahko samodejno zavrnete klice z določenih številk. Če želite vklopiti samodejno zavrnitev in ustvariti sezname za samodejno zavrnitev,

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovnica** → ☰ → **Klicne nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Zavrnitev klica**.
2. Izberite **Način samodejne zavrnitve** in nato izberite ustrezno možnost.
   - **Vse številke**: Zavrni vse klice.
   - **Samodejno zavrni številke**: Zavrnitev klicev z določene številke.
3. Če želite vklopiti način samodejne zavrnitve, potegnite drsnik v desno pri možnosti **Način samodejne zavrnitve**.
4. Izberite **Seznam za samodejno zavrnitev**.
5. Izberite +.
6. Vnesite številko, ki jo želite zavrniti, in izberite **Shrani**.
   Vidite lahko kriterij za številko.
7. Če želite dodati več številk, ponovite postopek od koraka 4 do 6.

› Nastavitev posredovanja klicev

Preusmeritev klicev je omrežna funkcija za posredovanje dohodnih klicev na drugo izbrano številko. To funkcijo lahko nastavite ločeno za več primerov, ko se ne morete oglasiti, na primer, ko že govorite po telefonu ali ko niste v območju pokritosti.

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovnica** → ☰ → **Klicne nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Posredovanje klicev** → vrsta klica.
2. Izberite pogoj.
3. Vnesite številko, na katero želite posredovati klice, in izberite **Omogoči**.

   Nastavitev bo poslana v omrežje.

› Uporaba načina številk za predpisano klicanje (FDN)

V načinu FDN bo naprava omejila odhodne klice, razen za številke, shranjene na seznamu FDN. Način FDN vklopite tako,

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovnica** → ☰ → **Klicne nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Dodatne nastavitve** → **Predpisane številke** → **Omogoči FDN**.
2. Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM in izberite **V redu**.
3. Izberite **Seznam FDN** in dodajte stike, ki se bodo uporabili v načinu FDN.

› Nastavitev zapore klicev

Zapora klicev je omrežna funkcija, s katero omejite določene vrste klicev ali preprečite drugim, da bi opravljali klice z vašo napravo.

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovnica** → ☰ → **Klicne nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Dodatne nastavitve** → **Zapore klicev** → vrsta klica.
2. Izberite pogoj.
3. Vnesite geslo zapore klicev in izberite **V redu**.
   Nastavitev bo poslana v omrežje.

› Nastavitev čakajočega klica

Čakajoči klic je omrežna funkcija opozarjanja na dohodni klic, ko je vzpostavljen predhodni klic. Ta funkcija je na voljo samo za glasovne klice.

Odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovnica** → ☰ → **Klicne nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Dodatne nastavitve** → **Čakajoči klic**. Nastavitev bo poslana v omrežje.

› Prikaz dnevnika klicev

Ogledate si lahko dnevnike klicev, ki so filtrirani glede na vrsto.

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Dnevniki**.
2. Izberite ☰ → **Prikaži po** → možnost.
3. Izberite dnevnik in si oglejte njegove podrobnosti.

Iz podrobnega pogleda lahko pokličete izbrano številko ali pošljete sporočilo. Na voljo so tudi priročne funkcije, do katerih lahko dostopate tako, da pritisnete in držite določen dnevnik na seznamu.

› Prilagodite nastavitve klicev

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovnica** → ☰ → **Klicne nastavitve** → možnost.

2 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Zavrnitev klica	Omogoča samodejno zavračanje vseh klicev ali klicev z določenih telefonskih številk. Telefonske številke lahko dodate na seznam za zavračanje.
Nast. zavrnitev sporočil	dodajte ali uredite sporočilo, ki bo poslano ob zavrnitvi klica.
Zvonj. in toni tipkovnice	• **Zvonjenje naprave**: Izberite melodijo zvonjenja dohodnega klica. • **Vibriranje naprave**: Dodajte ali izberite vzorec vibriranja. • **Vibriranje ob zvonjenju**: Napravo nastavite na zvonjenje in vibriranje ob dohodnem klicu. • **Toni tipkovnice**: Nastavite tone ob vnosu številk na zaslonu za klicanje.
Opozorilo za klice	• **Vibriranje ob klicu**: Nastavite napravo na vibriranje, ko se sogovornik javi ali prekine klic. • **Toni za stanje klica**: Nastavite napravo, da vas opozarja klic med klicanjem. • **Opozorilo ob klicu**: Napravo nastavite tako, da vas med klicem, opozarja na določene dogodke.

Možnost	Funkcija
Sprejem/ končanje klicev	• **Sprejem klicev z glasovnim ukazom**: Nastavite, da lahko sprejmete ali zavrnete dohodni klic z glasovnimi ukazi. • **Tipka za vklop konča klice**: Omogoča prekinitev klica ob pritisku tipke za vklop/izklop.
Pripomočki za klic	• **Samodejni sprejem klicev**: Omogoča samodejni sprejem klica po določenem času (na voljo samo, ko so priključene slušalke). • **Časov. za sam. sp. klicev**: Izberite čas čakanja naprave preden ta sprejme klic. • **Okoliščine odhodn. klica**: Nastavite, če želite omogočiti odhodne klice s slušalko Bluetooth, tudi v primeru, ko je naprava zaklenjena. • **Vrsta odhodnega klica**: Izberite vrsto odhodnega klica, ki ga želite opraviti s slušalko Bluetooth.
Dodatna glasnost pri klicih	Nastavite prikaz tipke za glasnost med klicem.
Povečaj glasnost v žepu	Nastavite napravo, da zviša glasnost melodije zvonjenja, ko napravo nosite v torbici oz. žepu.
Posredovanje klicev	Nastavite, če želite dohodne klice preusmeriti na določeno številko.

Možnost	Funkcija
Dodatne nastavitve	• **ID klicatelja**: Prikažite svoj ID klicatelja drugim osebam za odhodne klice. • **Zapore klicev**: Nastavite zaporo klicev glede na vrsto klica. • **Čakajoči klic**: Napravo nastavite tako, da vas med klicem, opozarja na dohodne klice. • **Samodejno ponovno izbiranje**: Nastavite samodejno ponovno klicanje v primeru, ko klic ni bil sprejet oz. je bil prekinjen. • **Predpisane številke**: Vključite način FDN za preprečitev klicev na telefonske številke, ki niso na seznamu FDN, na kartici SIM ali USIM. • **Samod. dod. območne kode**: Nastavite, če želite samodejno dodati predpono (območno kodo ali kodo države) pred telefonsko številko.
Slika videoklica	Izberite alternativno sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
Lastni video pri prejetem klicu	Omogoča prikaz žive slike drugi osebi.
Uporabi možnosti za odpoved klica	Nastavite, če želite samodejno vzpostaviti klic v primeru prekinitve video klica.
Storitev za telefonski predal	Izberite ponudnika glasovne pošte.

Možnost	Funkcija
Nastavitve odzivnika	Vpišite številko strežnika odzivnika. To številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.
Melodija zvonjenja	Nastavite napravo, da vas opozarja na glasovno pošto.
Vibriranje	Omogoči vibriranje ob prejemu glasovnih sporočil.
Računi	Sprejmite klice preko IP in nastavite vaše račune storitev za klice IP.
Uporabi intern. klicanje	Nastavite napravo za uporabo storitev klicanja prek internetnega protokola. Storitve IP-klica so na voljo samo prek brezžične povezave Wi-Fi.

Sporočanje

Naučite se ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS) in večpredstavnostna (MMS) sporočila ter si ogledovati ali urejati poslana ali prejeta sporočila.

Za pošiljanje ali prejemanje sporočil, ko niste v domačem omrežju, se vam morda zaračunajo dodatni stroški. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

› Pošiljanje besedilnega sporočila

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje** → .

2 Dodaj prejemnike vašega sporočila.

- Telefonske številke vnesite ročno, pri čemer jih ločite s podpičjem ali vejico.
- Izberite telefonske številke s seznamov tako, da izberete .

3 Izberite **Vnesite sporočilo** ter vnesite besedilo vašega sporočila.
Če želite dodati čustvene simbole, izberite → **Vstavi smeška**.

4 Izberite , če želite poslati sporočilo.

› Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje** → .

2 Dodaj prejemnike vašega sporočila.
- Telefonske številke ali e-poštne naslove vnesite ročno, pri čemer jih ločite s podpičjem ali vejico.
- Izberite telefonske številke ali e-poštne naslove s seznamov tako, da izberete .

Ko vnesete e-poštni naslov, bo naprava pretvorila sporočilo v večpredstavnostno sporočilo.

3 Izberite **Vnesite sporočilo** ter vnesite besedilo vašega sporočila.
Če želite dodati čustvene simbole, izberite → **Vstavi smeška**.

4 Izberite in dodajte element.
Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali ustvarite novo fotografijo ali videoposnetek.

5 Izberite , če želite poslati sporočilo.

› Prikaz besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje**.
Vaša sporočila so razvrščena po sporočilnih skupinah glede na stik kot v programu za sporočanje.

2 Izberite nit sporočil.

3 Pri večpredstavnostnem sporočilu izberite sporočilo, če si želite ogledati podrobnosti.

› Poslušanje sporočil glasovne pošte

Če ste za neodgovorjene klice nastavili možnost preusmeritve v strežnik telefonskega predala, lahko klicatelji pustijo glasovna sporočila, ko se ne oglasite na dohodne klice. Za dostop do telefonskega predala in poslušanje sporočil,

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovnica**, nato pa pritisnite in držite 1 ∞.
2. Upoštevajte navodila strežnika telefonskega predala.

Pred dostopom do strežnika telefonskega predala je treba shraniti njegovo številko. Za številko se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Google Mail

Nova e-poštna sporočila s storitve Google Mail™ lahko prejemate v svojo mapo Prejeto. Pri dostopu do te aplikacije se prikaže zaslon nabiralnika. V naslovni vrstici se prikaže skupno število neprebranih sporočil, ki so označena s krepko pisavo.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Meni storitve Google Mail je lahko označen drugače, odvisno od vaše regije ali ponudnika storitev.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail** → .

2 Izberite polje za prejemnika in vnesite e-poštni naslov.

3 Izberite polje zadeve in vnesite zadevo.

4 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo e-pošte.
- Če želite priložiti fotografijo, izberite .
- Če želite odstraniti priloženo fotografijo, izberite desno ob imenu priloge.

5 Izberite **POŠLJI**, da pošljete sporočilo.

Če niste povezani s spletom ali niste v območju pokritosti, bo sporočilo hranjeno v predalu za pošiljanje, dokler ne vzpostavite povezave ali najdete omrežja.

› Prikaz e-poštnega sporočila

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.

2 Če želite posodobiti seznam s sporočili, izberite .

3 Izberite e-poštno sporočilo.

V pogledu sporočila so na voljo te možnosti:
- Če želite ustvariti novo sporočilo, izberite .
- Če želite najti ustrezno e-poštno sporočilo, izberite .
- Če želite arhivirati sporočilo, izberite .
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite .
- Če se želite premakniti na predhodno ali naslednje sporočilo, se pomaknite levo ali desno.

- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite .
- Če želite odgovoriti na sporočilo vsem prejemnikom, izberite .
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, izberite .
- Če želite dodati zvezdico na sporočilo, izberite .
- Če si želite ogledati prilogo, izberite **PRIKAŽI**. Če jo želite shraniti na vašo napravo, izberite **SHRANI**.
- Če želite dodati oznako k sporočilu, izberite → **Spremeni oznake**.
- Če želite označiti sporočilo kot neprebrano, izberite → **Označi kot neprebrano**.
- Če želite označiti sporočilo kot pomembno, izberite → **Označi pomembno**.
- Če želite skriti sporočilo, izberite → **Nemo**. Če želite premakniti sporočilo v mapo za prejeto pošto, izberite **Vsa pošta** in povlecite sporočilo v **Prejeto**.
- Če želite prijaviti sporočilo na seznam neželene pošte, izberite → **Prijavi vsiljeno pošto**.
- Če želite ponovno naložiti sporočila, izberite → **Osveži**.
- Če želite prilagoditi nastavitve za vsako oznaki, izberite → **Upravljanje oznak**.
- Če želite prilagoditi nastavitve elektronske pošte, izberite → **Nastavitve**.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na račun.

E-pošta

Vse o pošiljanju in pregledovanju e-poštnih sporočil prek osebnega ali službenega e-poštnega računa.

› Nastavitev e-poštnega računa

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta**.
2. Vnesite e-poštni naslov in geslo.
3. Izberite **Naprej** (za splošne e-poštne račune) ali **Ročna namest.** (za ostale e-poštne račune podjetja).
4. Sledite navodilom na zaslonu.
5. Če želite dodati več e-poštnih računov, izberite → **Nastavitve** → **Dodaj račun** ter ponovite korake 2-4.

Po nastavitvi e-poštnega računa se e-poštna sporočila prenesejo v napravo. Če ste ustvarili več kot dva računa, lahko med njima preklapljate. V zgornjem levem delu zaslon izberite ime računa in določite, iz katerega želite prejeti sporočila.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → .
2. Dodaj prejemnike vašega sporočila.
   - E-poštne naslove vnesite ročno, pri čemer jih ločite s podpičjem ali vejico.
   - Izberite e-poštne naslove s seznamov tako, da izberete .
3. Izberite polje zadeve in vnesite zadevo.
4. Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo e-pošte. Z lahko vnesete risbo ali skico.

5 Izberite → datoteke, ki jih želite pripeti.

6 Izberite , če želite poslati sporočilo.
Če želite poslati sporočilo na določen datum in uro, izberite .

Če niste povezani s spletom ali niste v območju pokritosti, bo sporočilo hranjeno v predalu za pošiljanje, dokler ne vzpostavite povezave ali najdete omrežja.

› Prikaz e-poštnega sporočila

Ko odprete e-poštni račun, si lahko ogledate stara e-poštna sporočila ali vzpostavite povezavo z e-poštnim strežnikom in si ogledate nova. Ko prenesete e-poštna sporočila, si jih lahko ogledate tudi brez povezave.

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta**.

2 Če želite posodobiti seznam s sporočili, izberite .

3 Izberite e-poštno sporočilo.

V pogledu sporočila so na voljo te možnosti:

- Če želite najti ustrezno e-poštno sporočilo, izberite .
- Če želite ustvariti novo sporočilo, izberite .
- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite .
- Če želite odgovoriti na sporočilo vsem prejemnikom, izberite .
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, izberite .
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite .
- Če želite preklopiti na večokenski način, izberite .
- Če želite dodati zvezdico na sporočilo, izberite .
- Če želite shraniti e-poštne naslove prejemnikov v imenik, kot skupino stikov, izberite → → **V redu**.
- Če želite označiti sporočilo kot neprebrano, izberite → **Označi kot neprebrano**.
- Če želite premakniti sporočilo v drugo mapo, izberite → **Premakni**.

- Če želite shraniti sporočilo, izberite → **Shrani e-pošto**. Sporočilo bo shranjeno v **Moje datoteke** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Če si želite ogledati sporočila po kategorijah, izberite → **Razvrsti po**.
- Če želite spremeniti način ogleda, izberite → **Način prikaza**.
- Če želite natisniti sporočilo z uporabo brezžične povezave ali povezave USB, izberite → **Tiskanje**. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi tiskalniki Samsung.
- Za filtriranje sporočil tega pošiljatelja izberite → **Nastavi kot predn. pošilj.** Sporočila tega pošiljatelja lahko preberete v navedeni mapi s prejeto pošto.
- Za izbris vseh sporočil, izberite → **Izbriši vse**.
- Če želite spremeniti velikost pisave, izberite → **Velikost pisave**.
- Če želite prilagoditi nastavitve elektronske pošte, izberite → **Nastavitve**.
- Če želite shraniti prilogo na vašo napravo, izberite zavihek za priloge → .

Razpoložljivost možnosti je lahko odvisna od e-poštnega računa ali usmerjenosti naprave.

Talk

Več o klepetu s prijatelji in družino prek storitve Google Talk™.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Nastavitev vašega stanja

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.
2. Po potrebi dodajte svoj račun Google.
3. Prilagodite vaše stanje, sliko in sporočilo za prikaz.

› Dodajanje prijateljev na seznam prijateljev

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Talk** → .

2 Vnesite e-poštni naslov prijatelja in izberite **KONČANO**.
Če prijatelj sprejme povabilo, je dodan na vaš seznam prijateljev.

› Začetek klepeta

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.

2 Izberite prijatelja s seznama prijateljev. Odpre se zaslon za klepet.

3 Vnesite in pošljite sporočilo.
- Če želite dodati prijatelje k pogovoru, izberite → **Dodaj v klepet**.
- Če želite preklopiti med trenutnimi pogovori, izberite prijatelja s seznama prijateljev.
- Če želite končati pogovor, izberite → **Končaj klepet**.

ChatON

Naučite se uporabljati ChatON za pošiljanje in prejemanje hitrih sporočil s katere koli naprave, ki ima mobilno telefonsko številko.

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **ChatON**.

Če aplikacijo zaganjate prvič, sledite navodilom na zaslonu za zaključitev namestitve računa.

2 Vnesite in pošljite sporočilo.

Messenger

Naučite se pošiljati neposredna sporočila prijateljem in družinskim članom in jih prejemati s storitvijo za neposredno sporočanje Google+.

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Messenger**.

Če aplikacijo zaganjate prvič, sledite navodilom na zaslonu za zaključitev namestitve računa.

2 Vnesite in pošljite sporočilo.

Google+

Naučite se dostopati do Googlove storitve socialnega omrežja. Ustvarite lahko skupine, v katerih se zbirajo osebe s skupnimi interesi in mnenjem, pošiljate in prejemate neposredna sporočila in prenašate fotografije v strežnik.

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Google+**.

Če aplikacijo zaganjate prvič, sledite navodilom na zaslonu za zaključitev namestitve računa.

2 Izberite družabno omrežje.

Zabava

Predvajalnik glasbe

Preberite, kako poslušati priljubljeno glasbo s predvajalnikom glasbe, ko ste na poti. Glasbeni predvajalnik podpira te zapise datotek: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.

- Če glasbene datoteke odprete iz Mojih datotek ali spletnega brskalnika, lahko predvajate tudi naslednje oblike zapisa: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.
- Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.
- Nekatere datoteke se morda ne bodo predvajale pravilno, odvisno od tega, kako so kodirane.

› Dodajanje glasbenih datotek v napravo

Najprej prenesite datoteke v napravo ali na pomnilniško kartico:

- Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave. ► str. 66
- Prenesite jih z računalnika s programom Samsung Kies. ► str. 129
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 142
- Sinhronizirajte s programom Windows Media Player 11. ► str. 130
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico.

› Predvajanje glasbe

Po prenosu glasbenih datotek v napravo ali na pomnilniško kartico:

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Predvajalnik glasbe**.
2. Izberite glasbeno kategorijo → glasbena datoteka.
3. Dotaknite se polja predvajalnika.
4. Predvajanje upravljajte z navideznimi tipkami.

Med ponovnim predvajanjem, izberite , če želite dostopati do naslednjih možnosti:

- Če želite dodati glasbene datoteke na seznam predvajanja, izberite **Dodaj na seznam**.
- Če želite poslušati glasbo preko slušalke Bluetooth, izberite **Preko Bluetooth**. Te možnosti ni mogoče uporabiti, če priklopite slušalke na vašo napravo.
- Za pošiljanje glasbenih datotek drugim ali njeno souporabo, izberite **Souporaba preko**.
- Če želite uporabiti glasbeno datoteko kot melodijo pri različnih funkcijah, izberite **Nastavi kot**.
- Če želite poiskati naprave z aktivirano skupno rabo predstavnostnih datotek, izberite **Iskanje naprav v bližini**.
- Če želite spremeniti vaše nastavitve predvajalnika glasbe, izberite **Nastavitve**.

- Predvajalnik glasbe lahko upravljate s slušalkami. Ko je naprava v stanju pripravljenosti, pritisnite in pridržite gumb na slušalkah in predvajalnik glasbe se bo zagnal. Za začetek ali prekinitev predvajanja pritisnite gumb na slušalkah.
- Virtualni prostorski zvok 5.1 lahko doživite ob poslušanju večkanalne vsebine, kot so DVD filmi.

› Ustvarjanje seznama predvajanja

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Predvajalnik glasbe**.
2. Izberite → **Nov seznam predvajanja**.
3. Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite **V redu**.
4. Če želite dodati glasbene datoteke na seznam predvajanja, izberite ob posamezni glasbeni datoteki.
   Če želite izbrisati glasbene datoteke s seznama predvajanja, izberite ob posamezni glasbeni datoteki.
5. Izberite **Končano**.

› Prilagajanje nastavitev predvajalnika glasbe

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Predvajalnik glasbe**.
2. Izberite → **Nastavitve**.
3. Prilagodite predvajalnik glasbe svojim željam s temi nastavitvami:

Možnost	Funkcija
SoundAlive	Izbira zvočnega učinka.
Hitrost predvajanja	Spremenite hitrost ponovnega predvajanja.
Besedilo	Prikaz besedila med predvajanjem.
Samodejna izklj. glasbe	Nastavite predvajalnik glasbe, da se po določenem času samodejno izklopi.
Glasbeni meni	Izberite glasbene kategorije, ki se bodo prikazale na zaslonu glasbene knjižnice.

Glasbeno središče

Na spletu imate dostop do glasbene trgovine, kjer lahko iščete in kupujete vaše priljubljene pesmi. Prav tako lahko dodate glasbeno datoteko na vaš seznam želja in predvajate prenesene glasbene datoteke.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Glasbeno središče**.

2 Izberite in vnesite ključno iskalno besedo.

3 S seznama rezultatov iskanja izberite rezultat.
Če želite kupiti album, izberite ceno in po navodilih na zaslonu dokončajte nakup.

Kamera

Preberite, kako posneti in prikazati fotografije ter videoposnetke.

- Če kamere nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi.
- Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje odvisno od prizora ali pogojev snemanja.

› Fotografiranje

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Kamera**.

2 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.

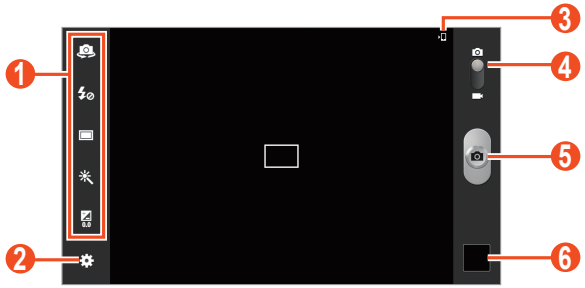

Številka	Funkcija
1	Uporaba bližnjic fotoaparata. • : Preklopite med prednjim in zadnjim objektivom fotoaparata. • : Spremenite nastavitev bliskavice. • : Spreminjanje načina snemanja. • : Dodajanje posebnih učinkov. • : Prilagodite vrednost osvetlitve. Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti lahko dodate ali odstranite. ► str. 113
2	Spreminjanje nastavitev kamere.
3	Prikaz privzetega mesta shranjevanja.
4	Preklop na način za snemanje video posnetkov.
5	Posnamete fotografijo.
6	Ogled posnetih fotografij.

Za povečavo na zaslon postavite dva prsta in jih razširite. Za zmanjšanje zaslona, prsta potisnite skupaj. Povečavo lahko uporabite prav tako s tipko za glasnost.

3 Dotaknite se mesta, kjer želite izostriti predogled.
Okvir za izostritev se premakne na mesto dotika in se spremeni v zeleno, ko je motiv izostren.

4 Izberite , da posnamete fotografijo.
Fotografija se samodejno shrani.

Ko posnamete fotografije, izberite pregledovalnik slik, da si ogledate posnetke.

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomaknite v levo ali desno. Prav tako se lahko dotaknete zaslona in se pomikate po sličicah fotografij na dnu zaslona.
- Za povečavo ali pomanjšanje, na zaslon položite dva prsta ter ju počasi oddaljujte ali približujte. Za vrnitev na prvotno velikost, se dvakrat dotaknite zaslona.
- Če želite dodati fotografijo na seznam priljubljenih, izberite .
- Če želite poslati fotografijo drugim, izberite → možnost.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite → **V redu**.
- Za pričetek diaprojekcije izberite → **Diaprojekcija** → **Začni diaprojekcijo**. Dotaknite se zaslona, če želite ustaviti predvajanje diaprojekcije.
- Če želite označiti osebe na fotografiji, izberite → **Oznaka obraza**. ► str. 119
- Če želite sliki dodati zapisek, izberite → **Dodaj opombo fotografije**. Tapnite na sliki, da uredite zapisek.
- Če želite fotografijo dodati v odložišče izberite → **Kopiraj v odložišče**.
- Če želite zasukati fotografijo v nasprotni smeri urinega kazalca, izberite → **Zavrti v levo**.
- Če želite zasukati fotografijo v smeri urinega kazalca, izberite → **Zavrti v desno**.

- Če želite obrezati dele fotografije, izberite → **Obreži**.
- Če želite urediti fotografijo z urejevalcem slik, izberite → **Uredi**.
- Če želite nastaviti fotografijo kot ozadje ali sliko stika, izberite → **Nastavi kot**.
- Če želite poslati fotografijo osebi, ki ste jo označili na posnetku, izberite → **Skupna raba prijateljeve fotografije**.
- Če želite natisniti fotografijo z uporabo Wi-Fi ali povezave USB, izberite → **Tiskanje**. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi tiskalniki Samsung.
- Če želite spremeniti ime datoteke, izberite → **Preimenuj**.
- Če želite poiskati naprave z aktivirano skupno rabo predstavnostnih datotek, izberite → **Iskanje naprav v bližini**.
- Če si želite ogledati podrobnosti o fotografiji, izberite → **Podrobnosti**.

› Spreminjanje načina snemanja

Fotografirate lahko v različnih načinih snemanja. Če želite spremeniti način ogleda, izberite možnost → **Snemalni način** → možnost.

Možnost	Funkcija
Panorama	Način snemanja panorame. Ta način je na voljo le za fotoaparat na hrbtni strani.
Posnemi in deli	Posnemite fotografijo in jo pošljite drugim preko Wi-Fi Direct.
Skupna raba prijateljeve fotografije	Če želite, lahko pošljete fotografije osebam, ki ste jih označili na posnetkih.
Posn. nasmeška	Kamera lahko prepozna obraze ljudi in vam pomaga posneti njihove nasmehe.
Strip	Posnemite fotografije z učinki stripa.

› Prilagajanje nastavitev fotoaparata

Preden posnamete fotografijo, izberite , če želite dostopati do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Uredi bližnjice	Uredite bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti.
Avtoportret	Preklopite med prednjim in zadnjim objektivom fotoaparata.
Bliskavica	Spremenite nastavitve bliskavice; Bliskavico lahko ročno vklopite ali izklopite, ali pa fotoaparat nastavite tako, da samodejno uporabi bliskavico, ko je to potrebno.
Snemalni način	Spreminjanje načina snemanja.
Učinki	Dodajte poseben učinek, kot je sepia ali črno-beli toni.
Prizorišče	Spreminjanje načina prizorišča.
Vrednost osvetlitve	Prilagodite vrednost osvetlitve, da spremenite svetlost zaslona.
Način ostrenja	Posnemite fotografije od blizu ali nastavite fotoaparat, da samodejno izostri motiv.
Časovnik	Izberite dolžino zakasnitve, preden fotoaparat posname fotografijo.
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Izenačevanje beline	Prilagodite barvno ravnovesje glede na svetlobne pogoje.

Možnost	Funkcija
ISO	Nastavite občutljivost slikovnega tipala.
Merjenje	Izberite vrsto merjenja osvetlitve.
Vidnost na prostem	Za izbiro ustreznih pogojev osvetlitve vklopite vidnost na prostem.
Smernice	Prikažite smernice na zaslonu za predogled.
Oznaka GPS	Nastavite fotoaparat tako, da fotografijam doda podatke o lokaciji. • Če želite izboljšati signal GPS, se izognite fotografiranju na območjih, kjer je signal morda oviran (na primer med stavbami oz. na nizko ležečih območjih ali pa v slabih vremenskih pogojih). • Če fotografije prenesete v splet, se lahko na njih prikaže vaša lokacija. Če se želite temu izogniti, izklopite oznake GPS.
Shrani kot obrnjeno	Nastavite fotoaparat, da samodejno obrne sliko pri zajemu fotografije s sprednjo kamero.
Kakovost slike	Nastavite stopnjo kakovosti fotografij.
Shranjevanje	Izberite lokacijo pomnilnika za shranjevanje posnetih fotografij.
Ponastavi	Povrnitev tovarniških nastavitev fotoaparata.

› Snemanje video posnetkov

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Kamera**.

2 Če želite preklopiti na video kamero, povlecite drsnik.

3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.

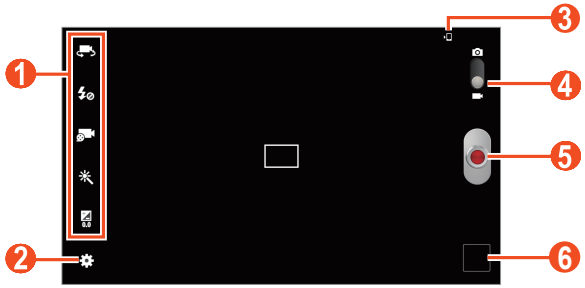

Številka	Funkcija
1	Uporaba bližnjic video kamere. • : Preklopite na prednji objektiv fotoaparata in posnemite sebe. • : Spremenite nastavitev bliskavice. • : Spremenite način snemanja (če želite posnetek priložiti sporočilu ali ga na običajni način shraniti). • : Dodajanje posebnih učinkov. • : Prilagodite vrednost osvetlitve. Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti lahko dodate ali odstranite. ► str. 113
2	Spreminjanje nastavitev video kamere.
3	Prikaz privzetega mesta shranjevanja.
4	Preklop na način za snemanje.
5	Snemanje video posnetkov.
6	Ogled posnetih video posnetkov.

Za povečavo na zaslon postavite dva prsta in jih razširite. Za zmanjšanje zaslona, prsta potisnite skupaj. Povečavo lahko uporabite prav tako s tipko za glasnost.

4 Dotaknite se mesta, kjer želite izostriti predogled. Okvir izostritve se premakne na mesto, kjer ste se dotaknili zaslona in se obarva zeleno, kadar je motiv izostren.

5 Izberite , da začnete snemati.

6 Izberite , da prenehate snemati.
Video posnetek se samodejno shrani. Za začasno zaustavite snemanje, izberite .

Ko posnamete videoposnetke, izberite pregledovalnik slik, da si jih ogledate.

- Če si želite ogledati več video posnetkov, se pomaknite v levo ali desno. Prav tako se lahko dotaknete zaslona in se pomikate po sličicah video posnetkov na dnu zaslona.
- Če želite predvajati video posnetek, izberite .
- Če želite dodati videoposnetek na seznam priljubljenih, izberite .
- Če želite poslati videoposnetek drugim, izberite → možnost.
- Če želite izbrisati video posnetek, izberite → **V redu**.
- Za pričetek diaprojekcije izberite → **Diaprojekcija** → **Začni diaprojekcijo**. Dotaknite se zaslona, če želite ustaviti predvajanje diaprojekcije.
- Če želite spremeniti ime datoteke, izberite → **Preimenuj**.
- Če želite poiskati naprave z aktivirano skupno rabo predstavnostnih datotek, izberite → **Iskanje naprav v bližini**.
- Če si želite ogledati podrobnosti o video posnetku, izberite → **Podrobnosti**.

› Prilagajanje nastavitev video kamere

Preden posnamete video posnetek, izberite , če želite dostopati do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Uredi bližnjice	Uredite bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti.
Snemanje sebe	Preklopite med prednjim in zadnjim objektivom fotoaparata.
Bliskavica	Spremenite nastavitve bliskavice; Ročno lahko vključite ali izključite bliskavico.
Snemalni način	Spremenite snemalni način.
Učinki	Dodajte poseben učinek, kot je sepia ali črno-beli toni.
Vrednost osvetlitve	Prilagodite vrednost osvetlitve, da spremenite svetlost zaslona.
Časovnik	Izberite dolžino zakasnitve, preden videorekorder začne snemati video posnetek.
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Izenačevanje beline	Prilagodite barvno ravnovesje glede na svetlobne pogoje.
Vidnost na prostem	Za izbiro ustreznih pogojev osvetlitve vklopite vidnost na prostem.
Smernice	Prikažite smernice na zaslonu za predogled.

Možnost	Funkcija
Shrani kot obrnjeno	Nastavite video kamero, da samodejno obrne sliko pri zajemu video posnetka s sprednjo kamero.
Kakovost videa	Nastavite stopnjo kakovosti video posnetkov.
Shranjevanje	Izberite lokacijo pomnilnika za shranjevanje posnetih video posnetkov.
Ponastavi	Ponastavite video kamero.

› Uredi ikone bližnjic

Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti lahko dodate ali odstranite.

1. Na zaslonu za predogled izberite → **Uredi bližnjice**.
2. Pritisnite in zadržite ikono na seznamu možnosti in jo povlecite v območje bližnjic.
   Če želite bližnjico odstraniti, pritisnite in zadržite ikono ter jo povlecite na seznam možnosti.
3. Če se želite vrniti na zaslon za predogled, se dotaknite zaslona.

Video predvajalnik

Naučite se upravljati z video predvajalnikom.

- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.
- Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.
- Nekatere datoteke se morda ne bodo predvajale pravilno, odvisno od tega, kako so kodirane.

› Predvajanje video posnetkov

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Video predvajalnik**.

2 Izberite video posnetek.

3 Predvajanje upravljajte s temi tipkami.

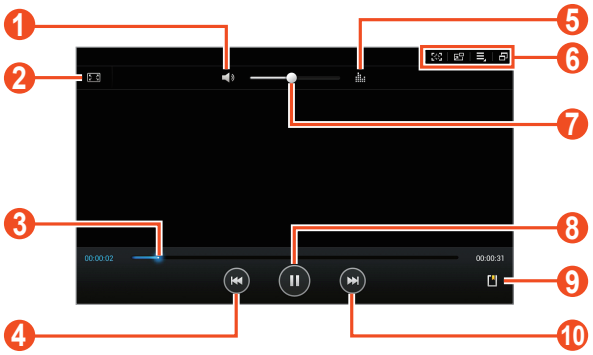

Zgornji zaslon se lahko razlikuje glede na vašo državo ali ponudnika storitev.

Številka	Funkcija
1	Utiša zvok.
2	Spreminjanje razmerja video zaslona.
3	Poiščite nazaj ali naprej v datoteki, tako da povlečete ali pritisnete vrstico.
4	Ponovno predvajajte; Preskok na prejšnjo datoteko (dvakrat pritisnite); Premik nazaj v datoteki (pritisnite in držite).
5	Izbira zvočnega učinka.
6	Preklop na način drsečega zaslona; Posnetek zaslona; Dostop do možnosti video predvajalnika; Preklopi v način z več okni.
7	Prilagodite glasnost.
8	Začasno ustavite predvajanje; Izberite ▶, če želite nadaljevati predvajanje.

Številka	Funkcija
9	Vstavitev zaznamka.
10	Preskok na naslednjo datoteko; Premik naprej v datoteki (pritisnite in držite).

Med predvajanjem video posnetka uporabite naslednje možnosti:

- Če želite narediti videoposnetek zaslona, izberite . Zajeta slika se shrani v **Galerija** → **Screenshots**.
- Če želite preklopiti na način drsečega zaslona, izberite . Zaslon lahko premikate tako, da ga pritisnete in držite. Če se želite vrniti na celozaslonski način, se dotaknite zaslona.
- Za pošiljanje video posnetka drugim ali njegovo souporabo, izberite → **Souporaba preko**.
- Za razdelitev video posnetka na dele, izberite → **Predogled poglavja**. Iščete lahko dele in skočite neposredno na določeno točko.
- Če želite izrezati del video posnetka, izberite → **Obreži**.
- Če želite poslušati zvočni posnetek preko slušalke Bluetooth, izberite → **Preko Bluetooth**.
- Če želite trenutni video izvoziti v urejevalnik videoposnetkov, izberite → **Video urejevalnik**.
- Če želite videti zaznamke, izberite → **Zaznamki**. Ta možnost je na voljo le, če ste med predvajanjem dodali zaznamek s pritiskom na .
- Če si želite ogledati podrobnosti o video posnetku, izberite → **Podrobnosti**.
- Če želite nastaviti, da se video predvajalnik samodejno izklopi po določenem času, izberite → **Samodejni izklop videa**.
- Če želite poiskati naprave z aktivirano skupno rabo predstavnostnih datotek, izberite → **Iskanje naprav v bližini**.
- Če želite spremeniti nastavitve video predvajalnika, izberite → **Nastavitve**.

› Prilagajanje nastavitev video predvajalnika

1 Med predvajanjem izberite → **Nastavitve**.

2 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Hitrost predvajanja	Spremenite hitrost ponovnega predvajanja.
Podnapisi	Prilagodite nastavitve za datoteko s podnapisi.
Samodejno predvajanje naslednjega	Nastavite video predvajalnik za samodejno predvajanje naslednje datoteke.
Ton barve	Izberite barvo tona.
Vidnost na prostem	Nastavite za izboljšavo kontrasta zaslona pri močni sončni svetlobi.

Galerija

Naučite se ogledovati fotografije in predvajati video posnetke, ki so shranjeni na pomnilniku vaše naprave.

- Med predvajanjem videoposnetka na zahtevo DivX Video-On-Demand ne zaklepajte zaslona naprave. Vsakič ko zaklenete zaslon med predvajanjem videoposnetkov DivX na zahtevo, se zmanjša število razpoložljivih najemov.
- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.
- Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.
- Nekatere datoteke se morda ne bodo predvajale pravilno, odvisno od tega, kako so kodirane.

› Ogled fotografij

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.

2 Izberite mapo → slika.

Med gledanjem fotografij uporabite naslednje možnosti:

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomaknite v levo ali desno.
- Za povečavo ali pomanjšanje, na zaslon položite dva prsta ter ju počasi oddaljujte ali približujte. Lahko pa tudi dvakrat pritisnete na zaslon. Za vrnitev na prvotno velikost, se dvakrat dotaknite zaslona.

Če ste aktivirali nagibanje, lahko povečate ali zmanjšate sliko tako, da s prsti rahlo pritisnete in držite dve točki, ter napravo nagibate v eno ali drugo smer.

- Če želite dodati fotografijo na seznam priljubljenih, izberite .
- Če želite poslati fotografijo drugim, izberite → možnost.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite → **V redu**.
- Za pričetek diaprojekcije izberite → **Diaprojekcija** → **Začni diaprojekcijo**. Dotaknite se zaslona, če želite ustaviti predvajanje diaprojekcije.
- Če želite označiti osebe na fotografiji, izberite → **Oznaka obraza**. ► str. 119
- Če želite sliki dodati zapisek, izberite → **Dodaj opombo fotografije**. Tapnite na sliki, da uredite zapisek.
- Če želite fotografijo dodati v odložišče izberite → **Kopiraj v odložišče**.
- Če želite zasukati fotografijo v nasprotni smeri urinega kazalca, izberite → **Zavrti v levo**.
- Če želite zasukati fotografijo v smeri urinega kazalca, izberite → **Zavrti v desno**.
- Če želite obrezati sliko na fotografiji, izberite → **Obreži**.
- Če želite urediti fotografijo z urejevalcem slik, izberite → **Uredi**.
- Če želite nastaviti fotografijo kot ozadje ali sliko stika, izberite → **Nastavi kot**.

- Če želite poslati fotografijo osebi, ki ste jo označili na posnetku, izberite → **Skupna raba prijateljeve fotografije**.
- Če želite natisniti fotografijo z uporabo Wi-Fi ali povezave USB, izberite → **Tiskanje**. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi tiskalniki Samsung.
- Če želite spremeniti ime datoteke, izberite → **Preimenuj**.
- Če želite poiskati naprave z aktivirano skupno rabo predstavnostnih datotek, izberite → **Iskanje naprav v bližini**.
- Če si želite ogledati podrobnosti o fotografiji, izberite → **Podrobnosti**.
- Če želite preklopiti na večokenski način, izberite .

› Izdelava novega fotoalbuma

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
2. Izberite → **Nov album**.
   Ko izberete mapo, lahko izberete in ustvarite nov album.
3. Vnesite ime in izberite **V redu**.
4. V levem podoknu izberite mapo, v desnem pa izberite slike, ki jih boste premaknili ali kopirali.
5. Tapnite in držite izbrane slike in jih povlecite v novi album.
6. Izberite **Shrani** → **Prem.** ali **Kopiraj**.

Spletni fotoalbumi v Googlu ali družabnih omrežjih se samodejno sinhronizirajo z napravo. Za sinhronizacijo samo prek omrežja Wi-Fi izberite → **Nastavitve** in potrdite polje zraven **Sinhronizacija samo prek Wi-Fi**.

› Označite obraz v sliki

Naučite se označiti obraze na slikah in bližnjice do oznak uporabiti za klicanje, pošiljanje SMS-ov, pošiljanje e-pošte prek Google Mail ali E-pošte in prenos sporočil v družabna omrežja.

Uspešno prepoznavanje obraza je odvisno od naklona obraza, velikosti obraza, barve kože, obrazne mimike, svetlobnih pogojev ali dodatkov, ki jih oseba nosi.

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
2. Izberite sliko.
3. Izberite → **Oznaka obraza** → **Vključeno**.
   Prepoznani obrazi se pojavijo v okvir.
4. Izberite prepoznan obraz → **Dodaj ime**.
5. Izberite ime osebe iz imenika.
   Stik je povezan z obrazom v sliki.

Ko se oznaka obraza prikaže z imenom, izberite oznako obraza in uporabite možnosti na voljo.

› Predvajanje video posnetkov

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
2. Izberite mapo → video posnetek (označen z ikono ▶).
3. Izberite ▶ za začetek predvajanja.
4. Predvajanje upravljajte z navideznimi tipkami. ► str. 113

Med ponovnim predvajanjem, izberite , če želite dostopati do naslednjih možnosti:

- Za pošiljanje video posnetka drugim ali njegovo souporabo, izberite **Souporaba preko**.
- Za razdelitev video posnetka na dele, izberite **Predogled poglavja**. Iščete lahko dele in skočite neposredno na določeno točko.
- Če želite izrezati del video posnetka, izberite **Obreži**.
- Če želite poslušati zvočni posnetek preko slušalke Bluetooth, izberite **Preko Bluetooth**.
- Če želite trenutni video izvoziti v urejevalnik videoposnetkov, izberite **Video urejevalnik**.
- Če želite videti zaznamke, izberite **Zaznamki**. Ta možnost je na voljo le, če ste med predvajanjem dodali zaznamek s pritiskom na .
- Če si želite ogledati podrobnosti o video posnetku, izberite **Podrobnosti**.
- Če želite poiskati naprave z aktivirano skupno rabo predstavnostnih datotek, izberite **Iskanje naprav v bližini**.
- Če želite spremeniti nastavitve videoposnetkov, izberite **Nastavitve**.

Paper Artist

Naučite se izdelovati slike, ki bodo podobne ilustracijam z zabavnimi učinki in okvirji.

Odprite seznam aplikacij in izberite **Paper Artist**.

- Urejena slika se shrani v mapo **Galerija** → **Paper Pictures**.
- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Video urejevalnik

Urejate lahko video posnetke in uporabite različne učinke.

› Ustvarjanje video posnetka

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Video urejevalnik**.
2. Izberite (po potrebi).
3. Izberite temo okvirja.
4. Izberite **Dodaj medij**.
5. V levem podoknu izberite kategorijo, izberite slike, videoposnetke in zvočne posnetke za izdelavo videoposnetka, nato izberite **Končano**.
   - Če želite izbrisati slike ali video posnetke, element tapnite in zadržite, nato pa ga povlecite v koš za smeti.
   - Če želite preurediti slike ali video posnetke, element tapnite in zadržite ter ga povlecite na drugo mesto.
   - Če želite odrezati del fotografije ali videoposnetka, se dotaknite želenega predmeta in povlecite oklepaje v desno oziroma levo.
   - Če želite prilagoditi glasnost posameznega zvočnega učinka, izberite **Zvok** in premaknite drsnike na izenačevalniku.
6. Izberite → možnost prehodnega učinka.
7. Ko končate, izberite → **Izvoz**.
8. Izberite način ločljivosti.
9. Vnesite ime video posnetka in izberite **V redu**.

› Izrežite del video posnetka

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Video urejevalnik**.
2. Tapnite element, da uredite časovnico.
3. Začetni oklepaj premaknite na točko, ki jo želite skrajšati.
4. Končni oklepaj premaknite na točko, kjer želite krajšanje zaključiti.
5. Izberite → **Shrani**.

› Razdeli video posnetek

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Video urejevalnik**.
2. Tapnite element, da uredite časovnico. Razdelite lahko samo slike ali videoposnetke.
3. Sličico povlecite in jo spustite na želeno mesto na pikasti črni črti.
4. Izberite .
5. Izberite → **Shrani**.

› Video posnetku dodajte učinek

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Video urejevalnik**.
2. Tapnite element, da uredite časovnico.
3. Izberite **Video učinek** → možnost učinka.
4. Izberite → **Shrani**.

› Dodajanje napisov videoposnetku

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Video urejevalnik**.
2. Sličico povlecite in jo spustite na želeno mesto na pikasti črni črti.
3. Izberite **Besedilo** → možnost besedila.
4. Vnos besedila.
5. Izberite → **Shrani**.

› Vstavljanje risbe v video

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Video urejevalnik**.
2. Sličico povlecite in jo spustite na želeno mesto na pikasti črni črti.
3. Izberite **Pero** → možnost, nato rišite po zaslonu.
   - Če želite razveljaviti zadnje dejanje, izberite .
   - Če želite uveljaviti zadnje dejanje, izberite .
4. Ko končate, izberite **Končano**.
5. Izberite → **Shrani**.

› Vstavljanje zvočnega učinka v videoposnetek

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Video urejevalnik**.
2. Sličico povlecite in jo spustite na želeno mesto na pikasti črni črti.
3. Izberite **Zvočni učinki** → možnost zvoka.
4. Izberite → **Shrani**.

› Vstavljanje opisa v videoposnetek

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Video urejevalnik**.
2. Sličico povlecite in jo spustite na želeno mesto na pikasti črni črti, nato izberite **Snemaj**.
3. Izberite , da začnete snemati glas.
4. Izberite , da nehate snemati glas. Za začasno zaustavitev snemanja glasu izberite .
5. Izberite → **Shrani**.

Osebne informacije

Stiki

Naučite se ustvariti in urejati seznam vaših osebnih ali poslovnih stikov. Za vaše stike lahko shranjujete imena, telefonske številke, e-poštne naslove, rojstne dneve in še več.

› Ustvarjanje stika

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Stiki**.
2. Izberite **Stiki** → +.
3. Izberite mesto pomnilnika.
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje.

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovnica**.
2. Vnesite telefonsko številko in izberite → možnost.
3. Vnesite podatke o stiku.
4. Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

› Iskanje stikov

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Stiki**.
2. Izberite **Stiki**.
3. Za iskanje po imeniku se pomaknite gor ali dol.
   Stik lahko poiščete tudi tako, da v polje za vnos besedila na vrhu seznama stikov vnesete nekaj črk.
4. Izberite ime stika.

Ko najdete želeni stik, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite urediti podatke o stiku, izberite .
- Če želite izbrisati stik, izberite → **V redu**.
- Če želite poklicati stik, izberite ali .
- Če želite poslati sporočilo, izberite .
- Če želite poslati e-poštno sporočilo, izberite .
- Če želite nastaviti stik kot priljubljen, izberite .

› Uvažanje ali izvažanje stikov

Datoteke lahko uvažate ali izvažate (v obliki vcf) na ali iz vaše naprave na pomnilniško kartico.

Uozi datoteke s stiki

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Stiki**.
2. Izberite **Stiki**.
3. Izberite → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SD** ali **Uvoz iz pomnilnika USB**.
4. Izberite možnost za uvažanje ene datoteke, več datotek, ali vseh datotek o stiku, ter izberite **V redu**.
5. Izberite datoteke o stiku, ki jih želite uvoziti ter izberite **V redu**.

Izvoz datotek s stiki

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Stiki**.
2. Izberite **Stiki**.
3. Izberite → **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SD** ali **Izvoz v pomnilnik USB**.
4. Za potrditev izberite **V redu**.

› Kopiranje ali premikanje imenika

Kopirajte imenik iz kartice SIM ali USIM na vašo napravo

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Stiki**.
2. Izberite **Stiki**.
3. Izberite → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SIM**.
4. Izberite stike in nato **Končano**.

Kopirajte imenik iz vaše naprave na kartico SIM ali USIM

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Stiki**.
2. Izberite **Stiki**.
3. Izberite → **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SIM**.
4. Izberite stike in nato **Končano** → **V redu**.

› Ustvarjanje lastne vizitke

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Stiki**.
2. Izberite **Stiki**.
3. Na vrhu seznama stikov izberite **Nastavi profil**.
4. Vnesite vaše osebne informacije in izberite **Shrani**.

Svoj ekartice z imeni lahko drugim pošiljate tako, da izberete → **Deli vizitko prek**.

› Ustvarjanje skupine stikov

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Stiki**.
2. Izberite **Skupine** → +.
3. Vnesite ime in izberite nastavitve za skupino.
4. Izberite **Dodaj člana**.
5. Izberite člane s seznama stikov in izberite **Končano**.
6. Ko končate, izberite **Shrani**.

› Nastavite številko za hitro klicanje

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Stiki**.
2. Izberite **Stiki**.
3. Izberite → **Nastavitve za hitro izbiranje**.
4. Izberite mesto številke → stik.

Številko za hitro klicanje lahko kličete s pritiskom in držanjem mesta številke na številčnici.

Povezovanje

Povezave z osebnim računalnikom

Naučite se priklopiti vašo napravo na računalnik z USB kablom v različnih USB načinih povezovanja. S povezovanjem naprave na PC lahko sinhronizirate datoteke s programom Windows Media Player, prenesete podatke neposredno na in iz vaše naprave ter uporabljate program Samsung Kies.

Med prenosom podatkov ali dostopom do njih ne odstranjujte kabla USB z računalnika. S tem lahko povzročite izgubo podatkov ali poškodujete napravo.

Priporočljivo je, da kabel USB priključite neposredno na vrata USB na računalniku. Pri uporabi USB središča lahko pride do izgube podatkov.

› Povezava s programom Samsung Kies

Preverite, ali je program Samsung Kies nameščen v računalniku. Program lahko prenesete s Samsungovega spletnega mesta.

Samsung Kies bo deloval na obeh operacijskih sistemih Windows in Macintosh.

1. Napravo priključite na računalnik s kablom USB.
   Program Samsung Kies se bo zagnal samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene samodejno, na vašem računalniku dvakrat kliknite na ikono Samsung Kies.
2. Kopirajte datoteke iz računalnika na napravo.
   Več informacij poiščite v pomoči programa Samsung Kies.

› Sinhronizacija s programom Windows Media Player

Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen v računalniku.

1. Napravo priključite na računalnik s kablom USB.
2. Odprite Windows Media Player, da sinhronizirate glasbene datoteke.

› Povežite kot večpredstavnostno napravo

Če želite, lahko napravo priključite na računalnik in dostopate do predstavnostnih datotek, ki so v njej shranjene.

1. Napravo priključite na računalnik s kablom USB.
2. Izberite desno stran sistemske vrstice in nato možnost **Povezano kot predstavnostna naprava** → **Predstavnostna naprava (MTP)**.
3. Zdaj lahko prenašate datoteke iz naprave v računalnik in obratno.

› Povežite napravo kot fotoaparat

Napravo lahko povežete z računalnikom kot fotoaparat in dostopate do datotek v njej.

Ta način povezave USB uporabite, če računalnik ne podpira protokola za prenos predstavnostnih datotek (MTP) ali če nimate nameščenega gonilnika USB za napravo.

1. Napravo priključite na računalnik s kablom USB.
2. Izberite desno stran sistemske vrstice in nato možnost **Povezano kot predstavnostna naprava** → **Kamera (PTP)**.
3. Zdaj lahko prenašate datoteke iz naprave v računalnik in obratno.

Wi-Fi

Naučite se uporabljati brezžične omrežne zmogljivosti naprave, s katerimi aktivirate in se povežete na katero koli brezžično lokalno omrežje (WLAN), ki je združljivo s standardi IEEE 802.11 a/b/g/n.

Z internetom ali drugimi omrežnimi napravami se lahko povežete na vseh območjih, kjer je na voljo dostopna točka ali brezžična vroča točka.

Naprava uporablja neusklajeno frekvenco in je namenjena uporabi v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev, medtem ko ga ni mogoče uporabljati na prostem.

› Vklop funkcije Wi-Fi

Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve**, nato pa povlecite stikalo **Wi-Fi** desno.

Funkcij Wi-Fi, ki deluje v ozadju, porablja energijo. Če želite prihraniti energijo, vklopite funkcijo samo takrat, ko jo potrebujete.

› Iskanje omrežja Wi-Fi in povezovanje

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi**. Naprava samodejno poišče omrežja Wi-Fi, ki so na voljo.
2. Izberite omrežje v možnosti **Omrežja Wi-Fi**.
3. Vnesite geslo za omrežje (po potrebi).
4. Izberite **Poveži**.

› Ročno dodajanje omrežja Wi-Fi

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi** → **Dodaj omrežje Wi-Fi**.
2. Vnesite SSID za omrežje in izberite vrsto varnosti.
3. Glede na izbrano vrsto varnosti določite varnostne nastavitve.
4. Izberite **Shrani**.

› Povezovanje z omrežjem Wi-Fi z uporabo standarda WPS (Wi-Fi Protected Setup)

S pomočjo gumba WPS se lahko povežete na zavarovano omrežje.

Poveži z gumbom WPS

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi**.
2. Izberite omrežje, ki podpira WPS, v možnosti **Omrežja Wi-Fi**.
3. Vnesite geslo za omrežje → **Poveži** in nato ☰ → **Potisni gumb WPS**.
4. Pritisnite gumb WPS na dostopni točki v 2 minutah.

Poveži s kodo PIN za WPS

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi**.
2. Izberite omrežje, ki podpira WPS, v možnosti **Omrežja Wi-Fi**.
3. Vnesite geslo za omrežje → **Poveži** in nato ☰ → **Vstopna koda PIN za WPS**.
4. Na dostopni točki vnesite kodo PIN in pritisnite gumb za zagon.

› Prilagodite nastavitve za statičen IP

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi**.
2. Izberite omrežje v razdelku **Omrežja Wi-Fi** in izberite potrditveno polje pri možnosti **Pokaži dodatne možnosti**.
3. Odprite spustni seznam pri možnosti **Nastavitve IP**.
4. Izberite **Statični**.
5. Spremenite nastavitve IP za omrežje, denimo naslov IP, Gateway, maska omrežja, naslov DNS.
6. Izberite **Poveži**.

› Prilagajanje nastavitev omrežja Wi-Fi

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi** → ☰ → **Napredno**.
2. Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Obvestilo o omrežju	Nastavite napravo tako, da vas obvesti, ko bo omrežje Wi-Fi na voljo.
Ohrani Wi-Fi vklopljen med spanjem	Nastavite, če želite v načinu mirovanja omrežje Wi-Fi ohraniti vklopljeno.
Časovnik za Wi-Fi	Nastavite uro vklopa ali izklopa funkcije Wi-Fi.
Naslov MAC	Prikaže naslov MAC naprave.
Naslov IP	Prikaže naslov IP trenutnega omrežja.

Wi-Fi Direct

Preberite, kako uporabiti funkcijo Wi-Fi Direct za povezavo dveh naprav prek brezžičnega omrežja, ne da bi potrebovali dostopno točko.

Ta funkcija se vklopi le, če je Wi-Fi omogočen.

› Povezovanje vaše naprave z drugo napravo

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi**.
2. Povlecite stikalo za **Wi-Fi** v desno, da izklopite omrežje Wi-Fi.
3. Izberite **Wi-Fi Direct**.
4. Izberite **Iskanje** → naprava.
   Ko lastnik druge naprave povezavo sprejme, sta napravi povezani.

› Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave Wi-Fi

1. Datoteko ali predmet izberite iz ustrezne aplikacije.
2. Izberite možnost za pošiljanje podatkov prek brezžične povezave.

   Način za izbiranje možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto podatkov.

3. Poiščite in izberite drugo napravo.

› Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Wi-Fi

Ko prejmete podatke so ti samodejno hranjeni na vašo napravo. Prejeti podatki se shranijo v mapi ShareViaWifi.

AllShare Cast

Spoznajte, kako lahko z vmesnikom AllShare Cast priključite napravo na večji zaslon in omogočite skupno rabo vsebin v napravi.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Nekatere datoteke bodo morda med predvajanjem izkoriščale medpomnjenje, odvisno od omrežne povezave.
- Če ste določili frekvenčni pas za omrežje Wi-Fi (5 GHz ali 2,4 GHz), vmesnika AllShare Cast morda ne bo mogoče zaznati oziroma priključiti.
- Če uporabljate TV za igranje iger in predvajanje videoposnetkov, izberite televizijski način, ki bo omogočil čim boljšo izrabo vmesnika AllShare Cast.

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Več nastavitev** → **AllShare Cast**.
2. Potegnite stikalo **AllShare Cast** v desno.
3. Izberite napravo.
   Ko so naprave povezane, bo vsebina ene naprave prikazana na zaslonu druge.
4. Odprite ali predvajajte datoteko.
5. Prikazano vsebino upravljajte s tipkami na napravi.

AllShare Play

S funkcijo AllShare Play lahko predvajate ali pošiljate datoteke iz ene registrirane naprave ali registriranega spletnega pomnilnika v drugo.

Če želite uporabljati storitev AllShare Play, se morate prijaviti v svoj račun Samsung in registrirati najmanj dve napravi kot strežnika za datoteke. Razpoložljive možnosti registracije se lahko razlikujejo glede na vrsto naprave. Za več informacij o uporabi funkcije AllShare Play izberite → **FAQ**.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Pošljite datoteko

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare Play**.
2. Izberite registrirano napravo ali pomnilnik, ki vsebuje predstavnostne datoteke.
3. Izberite vrsto predstavnosti in izberite potrditveno polje pri izbrani datoteki.
4. Izberite .
5. Izberite registrirano napravo ali pomnilnik, na katerega želite shraniti datoteko.

› Souporaba datoteke

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare Play**.
2. Izberite registrirano napravo ali pomnilnik, ki vsebuje predstavnostne datoteke.
3. Izberite vrsto predstavnosti in izberite potrditveno polje pri izbrani datoteki.
4. Izberite in izberite ustrezno možnost skupne rabe.

› Predvajanje datoteke na bližnji napravi

- Podprte vrste datoteke so morda odvisne od povezanih naprav, ki delujejo kot medijski predvajalniki.
- Nekatere datoteke bodo morda med predvajanjem izkoriščale medpomnjenje, odvisno od omrežne povezave.

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare Play**.
2. Izberite registrirano napravo ali pomnilnik, ki vsebuje predstavnostne datoteke.
3. Izberite vrsto predstavnosti in izberite potrditveno polje pri izbrani datoteki.
4. Izberite .
5. Izberite napravo, ki jo želite uporabiti za medijski predvajalnik.
6. Predvajanje upravljajte z navideznimi tipkami vaše naprave.

› Uporabite funkcijo Group Cast

Zaslone lahko delite z več drugimi napravi, ki so povezani preko iste dostopne točke omrežja Wi-Fi.

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare Play**.
2. Izberite vrsto predstavnosti in izberite potrditveno polje pri izbrani datoteki.
3. Izberite → **Group Cast**.
4. Vnesite kodo PIN in izberite **Kon.**

› Upravljanje vsebin v registrirani napravi ali pomnilniku

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare Play**.

2 Izberite registrirano napravo oziroma pomnilnik.

3 Ogled in upravljanje z datoteko.

› Prilagodite nastavitve AllShare Play

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare Play**.

2 Izberite → **Setting**.

3 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Registered storage	Oglejte si registrirane pomnilnike, ki so bili dodani v funkcijo AllShare Play.
Registered devices	Oglejte si ali urejajte naprave, ki ste jih dodali v AllShare Play.
Setting up web services	Prijava v družabna omrežja za pošiljanje datotek.
Auto upload photos from mobile	Omogoča samodejni prenos fotografij v registrirani pomnilnik ob prijavi.
Video quality settings	Nastavite optimizacijo kakovosti video posnetka pri predvajanju video posnetkov, ki so shranjeni na računalniku, na vaši napravi.
Lock AllShare Play	Nastavite zaklep storitev AllShare Play z geslom vašega računa Samsung.
Language	Izberite jezik zaslona.
About	Oglejte si informacije o AllShare Play.

Skupinski Cast

Slike, dokumente in glasbo lahko delite z več drugimi napravi, ki so povezani preko iste dostopne točke omrežja Wi-Fi.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Souporaba datoteke

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Skupinski Cast**.
2. V **Začni** izberite vrsto medijskih datotek, ki jih želite deliti z drugimi napravami.

Če naprava ni povezana z dostopno točko Wi-Fi, vzpostavite omrežno povezavo tako, da izberete **Brez povezave**.

3. Izberite datoteke, ki jih želite deliti, nato izberite **Končano**.
4. Vnesite kodo PIN in zaženite skupinsko oddajanje.

› Včlanitev v drugo skupino Group Cast

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Skupinski Cast**.
2. V razdelku **Pridruži se** izberite medijske datoteke v skupni rabi, vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Bluetooth

Bluetooth je tehnologija za brezžične komunikacije kratkega dosega, s katero lahko izmenjujete informacije na razdalji približno 10 metrov, pri čemer ni potrebna fizična povezava.

Naprav ni treba postaviti skupaj, če želite informacije prenesti prek povezave Bluetooth. Če so naprave v medsebojnem dosegu, lahko med njimi izmenjujete informacije, tudi če niso v istem prostoru.

- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatere naprave, še zlasti tiste, ki niso testirane in odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonite namene (na primer piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje komunikacijam za poslovne namene). Podjetje Samsung ni odgovorno za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

› Aktiviranje brezžične funkcije Bluetooth

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Bluetooth**.

2 Povlecite stikalo **Bluetooth** v desno, da vklopite funkcijo Bluetooth.

› Iskanje drugih naprav in seznanitev

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Bluetooth** → **Iskanje**.

2 Izberite napravo.

3 Izberite **V redu**, da uskladite Bluetooth kodo PIN dveh naprav. Na to vnesite Bluetooth kodo PIN in izberite **V redu**.

Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je povezovanje zaključeno. Če je seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.

Nekatere naprave, zlasti slušalke ali kompleti za prostoročno telefoniranje v avtu, imajo lahko predpisan PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga morate vnesti.

› Pošiljanje podatkov preko Bluetooth

1 Datoteko ali predmet izberite iz ustrezne aplikacije.

2 Izberite možnost za pošiljanje podatkov preko Bluetooth.

Način za izbiranje možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto podatkov.

3 Poiščite in seznanite vašo napravo s tistimi napravami, ki podpirajo Bluetooth.

› Prejemanje podatkov preko Bluetooth

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Bluetooth**, nato pa izberite potrditveno polje ob imenu vaše naprave.

Čas vidnosti vaše naprave določite tako, da izberete ☰ → **Časovna omejitev vidnosti**.

2 Ob pozivu vnesite kodo PIN za brezžično povezavo Bluetooth in izberite **V redu** (če je treba).

3 Izberite **Sprejmi** za potrditev povezave med obema napravama.

Prejeti podatki so shranjeni v mapi Bluetooth. Če prejmete stik, se ta samodejno shrani v imenik.

Souporabljanje mobilnega omrežja

Naučite se nastaviti vašo napravo kot brezžični modem ali brezžično dostopno točko za računalnike in ostale naprave, ter souporabljajte mobilno omrežno povezavo vaše naprave.

› Souporabljajte mobilno omrežje vaše naprave preko brezžične povezave

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Več nastavitev** → **Upor.tel. kot modem in mob.DT** → **Prenosna dostopna točka za Wi-Fi**.

2 Povlecite drsnik desno ob možnosti **Prenosna dostopna točka za Wi-Fi**.

3 Izberite **Prenosna dostopna točka za Wi-Fi**.

4 Izberite **Konfiguriraj**, da določite omrežne nastavitve za uporabo naprave kot dostopne točke.

Možnost	Funkcija
SSID omrežja	Oglejte si in urejajte ime naprave, ki bo prikazana na zunanjih napravah.
Skrij mojo napravo	Nastavite, če želite skriti napravo pred drugimi napravami.
Varnost	Izberite varnostni način.
Geslo	Če želite preprečiti nepooblaščen dostop do omrežja, si oglejte oz. uredite omrežni ključ.
Prikaži geslo	Nastavite prikaz vašega gesla med vnašanjem.
Pokaži dodatne možnosti	Izberite kanal oddajanja.

5 Ko končate, izberite **Shrani**.

6 Na drugi napravi poiščite ime vaše naprave na seznamu povezav, ki so na voljo, in se vzpostavite povezavo z omrežjem.

Vaša naprava si deli mobilno omrežno povezavo z drugo napravo.

Souporabo mobilnega omrežja lahko omejite na določene naprave. Izberite **Dovoljene napr.**, ustvarite seznam naprav, ter nato izberite ime naprave za katero želite spremeniti souporabo na **Samo dovoljene naprave**.

› Souporaba mobilnega omrežja vaše naprave preko USB povezave

1. Napravo priključite na računalnik s kablom USB.
2. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Več nastavitev** → **Upor.tel. kot modem in mob.DT**.
3. Izberite **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**.
   Če želite prekiniti souporabo omrežne povezave, počistite polje zraven **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**.

Metoda souporabe za omrežno povezavo se lahko razlikuje glede na operacijski sistem vašega PC-ja.

GPS

Vaša naprava je opremljena s sprejemnikom GPS (global positioning system). Naučite se aktivirati lokacijske storitve.

Za sprejem boljšega signala GPS, se izogibajte uporabi vaše naprave v naslednji pogojih:

- Med stavbami, v tunelih ali podzemnih prehodih ali znotraj stavb
- V slabem vremenu
- V bližini visoke napetosti ali elektromagnetnega polja
- v vozilu z zaščito proti soncu

Med uporabljanjem funkcij GPS se ne smete z vašimi rokami ali s katerim koli drugim predmetom dotikati območja z anteno.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Aktiviranje lokacijskih storitev

Aktivirati morate lokacijske storitve, če želite prejemati podatke o vaši lokaciji in iskati po zemljevidu.

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Lokacijske storitve**.

2 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Uporabi brezžična omrežja	Če želite vedeti vašo lokacijo, uporabite brezžično omrežje in/ali mobilna omrežja.
Uporabi satelite GPS	Če želite vedeti vašo lokacijo, uporabite GPS satelit.
Lokacija in iskanje Google	Nastavite napravo za uporabo trenutnega položaja za iskanje in druge storitve Google.

Povezave s televizorjem

Z napravo lahko daljinsko upravljate televizor za brskanje po priljubljenih oddajah in programskih predlogih, ki temeljijo na vaših izbirah. Upravljate lahko tudi druge naprave, ki so povezane s televizorjem.

› Nastavitev naprave za daljinsko upravljanje televizorja

Najprej morate vzpostaviti povezavo med napravo in dostopno točko omrežja Wi-Fi ter zagotoviti, da so infrardeča vrata naprave usmerjena proti televizorju.

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Smart Remote**.

2 Če ste to aplikacijo zagnali prvič, izberite **Agree**.

3 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.

4 Izberite možnost poleg **Set Up Smart Remote Now:**.

5 Izberite **Choose Brand** → blagovno znamko svojega televizorja.

6 Izberite **Test Power On/Off** → **Da**, da preverite povezavo med svojo napravo in televizorjem.

7 Izberite **Končano**.
Če želite dodati druge naprave, izberite **Add New Device**.

8 Televizor in druge naprave upravljajte z ikonami na vaši napravi.

› Prilagajanje nastavitev daljinskega upravljanja

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Smart Remote**.

2 Izberite .

3 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Televisión	Če imate težave s katerim od krmilnikov, spremenite krmilne kode.
Add New Device	Nastavite povezavo z dodatnimi napravami, ki so priključene v televizor.
Reset Peel	Ponastavite nastavitve povezave.
Send Feedback	Sporočite svoje mnenje in pomagajte pri razvoju aplikacij.

VPN povezave

Ustvarite lahko navidezna zasebna omrežja (VPN) in se povežete na vaše zasebno omrežje na varen način preko javnega omrežja, kot je internet.

- Vaša naprava bi morala biti že nastavljena za dostop do interneta. Če imate težave z dostopom do interneta, boste morali urediti povezave. Če niste prepričani o vnesenih podatkih o povezavi, se obrnite na vašega ponudnika storitev.
- Če želite uporabiti to funkcijo, morate aktivirati zaklepanje zaslona.

› Nastavitev VPN povezav

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Več nastavitev** → **VPN** → **Dodaj omrežje VPN**.

2 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Ime	Vnesite ime za VPN strežnik.
Vrsta	Izberite vrsto VPN.
Naslov strežnika	Vnesite IP naslov za VPN strežnik.
Skrivnost L2TP	Vnesite skrivno geslo L2TP.
Identifikator IPSec	Vnesite vaše ime.
IPsec ključ v vnaprejšnji skupni rabi	Vnesite prednastavljen varnostni ključ.

Možnost	Funkcija
Uporabniški certifikat IPSec	Izberite potrdilo o uporabniku, ki ga uporablja VPN strežnik za vašo prepoznavanje. Potrdila lahko uvozite iz VPN strežnika ali jih prenesete s spleta.
Certifikat IPSec CA	Izberite overitelja potrdil, ki ga uporablja VPN strežnik za vaše prepoznavanje. Potrdila lahko uvozite iz VPN strežnika ali jih prenesete s spleta.
Strežniško potrdilo IPSec	Izberite potrdilo o strežniku, ki ga uporablja VPN strežnik za vašo prepoznavanje. Potrdila lahko uvozite iz VPN strežnika ali jih prenesete s spleta.
Šifriranje PPP (MPPE)	Nastavitve na pričetek šifriranja podatkov pred pošiljanjem na strežnik VPN.
Pokaži dodatne možnosti	Nastavi na spremembe nastavitev naprednih možnosti.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vrsto VPN.

3 Ko končate, izberite **Shrani**.

› Povezovanje na zasebno omrežje

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Več nastavitev** → **VPN**.

2 Izberite zasebno omrežje.

3 Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Poveži**.

Orodja

Opozorilo

Preberite, kako nastaviti in upravljati alarme za pomembne dogodke.

› Nastavitev novega alarma

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Opozorilo** → +.
2. Nastavite podrobnosti budilke.
   Potrdite polje zraven **Pametno opozorilo**, da vklopite simulirani zvok narave pred glavnim opozorilom.
3. Ko končate, izberite **Shrani**.

› Zaustavitev alarma

Ko se oglasi budilka,

- Če želite izklopiti alarm, povlecite ⊗ v katero koli smer, dokler ne doseže meje kroga.
- Če želite ponoviti alarm po določenem času, povlecite zZ v katero koli smer, dokler ne doseže meje kroga.

› Brisanje alarma

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Opozorilo** → 🗑.
2. Potrdite polje zraven opozorila, nato izberite **Izbriši**.

- Opozorila lahko izbrišete tako, da se jih dotaknete in jih držite, nato izberete **Izbriši**.
- Za izklop budilke, pritisnite na ikono ure, ki se nahaja zraven alarma.

Kalkulator

Naučite se izvajati matematične operacije svoji napravi v obliki običajnega ročnega ali namiznega računala.

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Kalkulator**.
2. S tipkama, ki ustrezata prikazu računala, izberite osnovno ali znanstveno računalo.

Prenosi

Preberite, kako upravljati dnevnike datotek, ki ste jih prenesli s spleta.

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Prenosi**.
2. Izberite kategorijo prenosov.
3. Če želite odpreti preneseno datoteko, izberite dnevnik.
   - Če želite dnevnik izbrisati, izberite potrditveno polje in nato .
   - Če želite deliti prenesene datoteke z drugimi, potrdite to polje in izberite .

Dropbox

Naučite se uporabljati pomnilnik v oblakih Dropbox, da shranite svoje datoteke in jih delite z drugimi. Če shranite datoteke v mapo Dropbox, jih bo naprava samodejno sinhronizirala s spletnim strežnikom in drugimi računalniki, v katerih je nameščena aplikacija Dropbox.

Če še niste uporabnik, ustvarite račun.

› Aktivirajte Dropbox

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Dropbox** → **Start**.
2. Vnesite e-poštni naslov in geslo, ter nato izberite **Log in**.
3. Izberite **Next** → **Turn on**.

› Naložite datoteke v mapo Dropbox

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Dropbox**.
2. Izberite → **Photos or videos** ali **Other files**.
3. Izberite datoteke.
4. Izberite **Dropbox** → mapa.
5. Izberite **Pošlji**.
   Datoteke v mapi bodo dodane v spletni strežnik in vaš domači računalnik.

› Prikaz datoteke

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Dropbox** → .
2. Izberite datoteko.

Moje datoteke

Naučite se hitro dostopati do vseh svojih slik, videoposnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in drugih datotek, ki so shranjene na vaši napravi.

› Podprte oblike zapisa datotek

Ta aplikacija podpira te zapise datotek:

Vrsta	Zapis
Slika	BMP, GIF, JPG, PNG
Video posnetek	MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM
Glasba	MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA

- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.
- Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.
- Nekatere datoteke se morda ne bodo predvajale pravilno, odvisno od tega, kako so kodirane.

› Odpiranje datotek

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Moje datoteke**.
2. Izberite mapo.
   - Če se želite pomakniti eno vrstico navzgor v imeniku datotek, izberite .
   - Če se želite pomakniti na najvišjo raven imenika datotek, izberite .
3. Izberite datoteko, ki jo želite odpreti.

Ustvarite mapo

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Moje datoteke**.
2. Izberite .
3. Vnesite ime in izberite **Končano**.

Kopiranje ali premikanje datotek

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Moje datoteke**.
2. Potrdite polje zraven map ali datotek, ki jih želite kopirati ali izrezati.
3. Izberite ali .
4. Poiščite mapo in izberite .

Pošiljanje datotek

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Moje datoteke**.
2. Potrdite polje zraven datotek, ki jih želite poslati.
3. Izberite → možnost.

Brisanje datotek

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Moje datoteke**.
2. Potrdite polje zraven map ali datotek, ki jih želite izbrisati.
3. Izberite → **Da**.

Polaris Office

Naučite se ustvariti ali ogledati datoteke programov Microsoft Word, Excel, PowerPoint in Adobe PDF na vaši napravi.

› Ustvarjanje novega dokumenta

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Polaris Office**.

Če to aplikacijo uporabljate prvič, se registrirajte kot spletni uporabnik ali preskočite registracijo.

2 Izberite → vrsto dokumenta.

3 Vnesite vsebino v dokument.

- Če želite razveljaviti zadnje dejanje, izberite .
- Če želite uveljaviti zadnje dejanje, izberite .
- Če želite vstaviti predmet, kot je slika, hiperpovezava ali tabela, izberite .
- Če želite spremeniti besedilo ali nastavitve predmeta, izberite .

4 Ko končate, izberite .

5 Vnesite ime za dokument ter izberite lokacijo, če želite dokument shraniti.

6 Izberite **Shrani**.

› Odpiranje dokumenta

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Polaris Office**.

2 Izberite **brskalnik** → vrsto dokumenta.

3 Oglejte si dokumente kakor želite.

- Če želite urejati dokument (Wordovo ali Excelovo datoteko, diaprojekcijo), se dotaknite zaslona.
- Če želite preklopiti na večokenski način, izberite .

- Če želite shraniti dokument z drugim imenom, izberite → **Shrani kot**.
- Če želite poiskati ali zamenjati besedilo v dokumentu, izberite → **Najdi in zamenjaj**.
- Za povečavo ali pomanjšanje, na zaslon položite dva prsta ter ju počasi oddaljujte ali približujte. Izberete lahko tudi → **Povečaj/Pomanjšaj**.
- Če želite natisniti datoteko prek brezžične povezave ali povezave USB, izberite → **Tiskanje**. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi tiskalniki Samsung.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vrsto dokumenta.

› Urejanje dokumentov prek spleta

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Polaris Office**.
2. Izberite **Clouds** → račun.
3. Vnesite e-poštni naslov in geslo za dostop do svojega računa, nato pa izberite **V redu**.
4. Oglejte si dokumente v strežniku in jih poljubno uredite.

PS Touch

Preskusite osnovne funkcije programa Photoshop, kot so plasti, orodja za izbiranje, prilagoditve, filtri in drugo, in ustvarite profesionalne slike kar v svoji napravi.

S funkcijo PS Touch lahko enostavno združite več slik, uredite posamezne elemente in uveljavite učinke filtrov ter do vsebine dostopate s storitvijo Adobe Creative Cloud.

Odprite seznam aplikacij in izberite **PS Touch**.

Če želite uporabljati storitev Adobe Creative Cloud, morate imeti ID za Adobe.

Glasovno iskanje

Naučite se iskati na internetu s pomočjo glasu.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Glasovno iskanje**.

2 Izgovorite ključno besedo in pri tem govorite v mikrofon. Naprava išče spletne strani, ki vsebujejo ključno besedo.

3 Zberite rezultate iskanja.

S Voice

Naučite se uporabljati funkcijo za glasovno ukazovanje, ki jo omogoča S Voice.

S pomočjo vašega glasu, ki ga izgovorite v vašo napravo, lahko pokličete številko, pošljete sporočilo, pišete beležko ali opravljate druga opravila.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Če izgovarjave ni mogoče zaznati, če govorite v hrupnih prostorih ali uporabljate žaljive besede, sleng ali narečje, naprava morda ne bo prepoznala vaših ukazov ali jih prepoznala kot druge ukaze.

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **S Voice**.

2 Izgovorite ključno besedo in pri tem govorite v mikrofon. Če želite izgovoriti nov ukaz izberite .

Glasovne ukaze lahko izključite z izborom možnosti .

Svetovna ura

Naučite se gledati čase v drugih krajih.

1. Odprite seznam aplikacij in izberite **Svetovna ura**.
2. Izberite .
3. Vnesite ime mesta in izberite mesto s seznama.
   Mesto lahko izberete v pogledu svetovnega zemljevida.
4. Izberite .
5. Če želite dodati več svetovnih ur, ponovite korake 2–4.

Če želite ure prestaviti na poletni čas, se dotaknite ure in jo držite, nato pa izberite **Nastavitve DST**.

Nastavitve

Dostop do menija Nastavitve

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve**.

2 Izberite kategorijo nastavitev in možnost.

Wi-Fi

Aktivirajte funkcijo Wi-Fi, da vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi in dostopate do interneta ali drugih omrežnih naprav.

Bluetooth

Aktivirajte funkcijo Bluetooth ter izmenjajte informacije na kratke razdalje.

Poraba podatkov

Imejte nadzor nad porabo podatkov in prilagodite nastavitve vašim omejitvam.

- **Mobilni podatki**: Možna vzpostavitev podatkovnih povezav na vsakem mobilnem omrežju.
- **Nastavi omejitev mobil. podatkov**: Nastavite omejitev vaši porabi podatkov.
- **Cikel porabe podatkov**: Spreminjanje nastavitev, ki določajo omejitve cikla.

Za uporabo več možnosti izberite .

- **Podatkovno gostovanje**: Možna uporaba podatkovnih povezav med gostovanjem.
- **Omeji podatke v ozadju**: Izključitev sinhronizacije v ozadju med uporabo mobilnega omrežja.

- **Samodejna sinhronizacija podatkov**: Nastavite napravo tako, da se Stiki, S Planner, e-pošta, splet in slike samodejno sinhronizirajo z družabnimi omrežji.
- **Pokaži uporabo Wi-Fi**: Omogoča prikaz porabe podatkov prek omrežja Wi-Fi.
- **Mobilne dostopne točke**: Nastavite napravo tako, da omejite ali opozorite na velike prenose ali aplikacijam, ki delujejo v ozadju, preprečite uporabo mobilne dostopne točke druge naprave.

Več nastavitev

Nastavite nadzor nad povezovanjem vaše naprave z ostalimi omrežji.

› Način letenja

Aktivirajte način letenja in onemogočite funkcije brezžične povezave na vaši napravi. Na voljo so samo neomrežne storitve.

› Mobilna omrežja

- **Mobilni podatki**: Možna vzpostavitev podatkovnih povezav na vsakem mobilnem omrežju.
- **Podatkovno gostovanje**: Možna uporaba podatkovnih povezav med gostovanjem.
- **Imena dostopnih točk**: Izberite ime dostopne točke (APN) za mobilna omrežja. APN lahko dodajate ali urejate. Za ponastavitev nastavitev APN na tovarniške nastavitve, izberite → **Ponast. na privzeto**.
- **Omrežni način**: Izberite vrsto omrežja.
- **Omrežni operaterji**:
  - **Poišči omrežja**: Iskanje in izbira omrežja.
  - **Izberi samodejno**: Nastavite napravo, da izbere prvo omrežje, ki je na voljo.

› Upor.tel. kot modem in mob.DT

- **Prenosna dostopna točka za Wi-Fi**: Nastavite za uporab naprave kot brezžične dostopne točke za druge naprave.
- **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**: Napravo uporabljajte kot brezžični modem tako, da z računalnikom vzpostavite USB povezavo.
- **Pomoč**: Za uporabo funkcije tethering glejte informacije.

› VPN

Nastavitev in upravljanje navideznih osebnih omrežij (VPN).

› Naprave v bližini

- **Skupna raba datotek**: Aktivirajte skupno rabo predstavnosti, da napravam s certifikatom DLNA omogočite dostop do predstavnostnih datotek na vaši napravi.
- **Vsebine v souporabi**: Nastavite, če želite deliti vaše vsebine z drugimi napravami.
- **Ime naprave**: Vnesite ime za napravo, ki jo želite uporabiti kot medijski strežnik.
- **Seznam dovoljenih naprav**: Odprete seznam naprav, ki imajo dostop do naprave.
- **Seznam naprav brez dovoljenja**: Odprete seznam naprav, ki imajo blokiran dostop do naprave.
- **Prenesi v**: Izberite mesto pomnilnika za shranjevanje prenesenih predstavnostnih datotek.
- **Prenesi iz drugih naprav**: Nastavite, če želite prejemati prenose iz druge naprave.

› AllShare Cast

Vklopite funkcijo AllShare Cast in delite svoj zaslon z drugimi.

› Kies preko Wi-Fi

Povežite vašo napravo na Samsung Kies preko brezžične povezave.

Način blokiranja

Izberite, katera obvestila bodo blokirana, ali omogočite obvestila za klice od določenih stikov v načinu blokiranja.

Zvok

Spremeni nastavitve za različne zvoke na vaši napravi.

- **Glasnost**: Jakost zvoka lahko prilagodite različnim melodijam in zvokom na vaši napravi.
- **Moč tresenja**: Za prilagoditev intenzivnosti vibriranja.
- **Zvonjenje naprave**: Izberite melodijo zvonjenja za dohodne klice.
- **Vibriranje naprave**: Nastavite, da naprava ob dohodnem klicu vibrira po prilagojenem vzorcu.
- **Privzeta obvestila**: Izberite melodijo zvonjenja, ki naj vas opozori na določene dogodke.
- **Vibriranje ob zvonjenju**: Nastavite napravo, da bo pri dohodnih klicih vibrirala in predvajala melodijo zvonjenja.
- **Toni tipkovnice**: Nastavite tone ob vnosu številk na zaslonu za klicanje.
- **Zvoki ob dotiku**: Nastavite zvok pri izbiri aplikacije ali možnosti.
- **Zvok za zaklepanja zaslona**: Nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.
- **Haptična povratna informacija**: Nastavite, da naprava vibrira, ko izberete tipke na dotik ali ko se odzove na nekatere primere.

Zaslon

Spremeni nastavitve za nadzor prikaza in osvetlitve vaše naprave.

- **Ozadje**: Spremenite nastavitve ozadja.
  - **Domači zaslon**: Izberite sliko za ozadje domačega zaslona.
  - **Zaklenjen zaslon**: Izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
  - **Domači in zaklenjen zaslon**: Izbira slike za ozadje domačega in zaklenjenega zaslona.
- **Način zaslona**: Izberite način prikaza.
- **Svetlost**: Nastavitev svetlosti zaslona.
- **Zakasnitev zaslona**: Nastavite čas čakanja naprave, preden se izključi osvetlitev zaslona.
- **Smart stay**: Preprečite izklop osvetlitve zaslona, ko gledate zaslon.
- **Slog pisave**: Spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
- **Velikost pisave**: Spremenite velikosti pisave za ustvarjanje in prikaz elementov v aplikacijah.
- **Hitri zagon**: Spremenite aplikacijo za hitri zagon v sistemski vrstici. Ikona bližnjice se spremeni tako, da prikazuje izbrano aplikacijo.

Shramba

Oglejte si podatke o pomnilniku za svojo napravo in pomnilniško kartico. Pomnilniško kartico lahko tudi formatirate.

Če pomnilniško kartico formatirate, boste trajno izbrisali vse na njej shranjene podatke.

Dejanski razpoložljiv prostor v vgrajenem pomnilniku je manjši od navedenega, saj operacijski sistem in privzete aplikacije zasedejo del tega.

Način za varč. z energijo

Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve načina varčevanja z energijo.

- **Varčevanje z energijo procesorja**: Nastavite, da naprava omeji porabo nekaterih sistemskih virov.
- **Varčevanje z energijo zaslona**: Nastavite manjšo svetlost zaslona.
- **Izklopi haptične povratne informacije**: Nastavite, da naprava ne vibrira, če izberete ali ali če pritisnete in držite tipko za vklop/izklop.
- **Več o Načinu varčevanja z energijo**: Pokaže informacije za varčevanje z energijo baterije.

Baterija

Preverite, koliko energije je porabila vaša naprava.

Upravitelj aplikacij

Pregled in upravljanje aplikacij na vaši napravi.

Lokacijske storitve

Spreminjanje nastavitev za lokacijske storitve.

- **Uporabi brezžična omrežja**: Če želite vedeti vašo lokacijo, uporabite brezžično omrežje in/ali mobilna omrežja.
- **Uporabi satelite GPS**: Če želite vedeti vašo lokacijo, uporabite GPS satelit.
- **Lokacija in iskanje Google**: Nastavite napravo za uporabo trenutnega položaja za iskanje in druge storitve Google.

Zaklenjen zaslon

Spremenite način zaklenjenega zaslona.

- **Zaklepanje zaslona**: Vključite zaklepanje zaslona.
- **Možnosti zaklenjenega zaslona**:

Nastavitve se uporabijo samo, če ste nastavili možnost za zaklep z drsenjem.

  - **Bližnjice**: Nastavite, če želite prikazati in urediti bližnjice na zaklenjenem zaslonu.
  - **Tekoči prikaz podatkov**: Nastavite, da na zaklenjenem zaslonu prikažete novice ali borzne informacije.
  - **Ura**: Prikaz ure na zaklenjenem zaslonu.
  - **Dvojna ura**: Nastavite, da se na zaklenjenem zaslonu prikaže dvojna ura.
  - **Vreme**: Nastavite, če želite prikazati informacije o vremenu in spremeniti nastavitve okna z vremenom.

- **Učinek valovanja**: Nastavite prikaz učinka valovanja na zaklenjenem zaslonu.
- **Besedilo s pomočjo**: Nastavite za prikaz besedila pomoči na zaklenjenem zaslonu.
- **Bujenje na zaklenjenem zaslonu**: Nastavite napravo tako, da prepozna vaš ukaz za prebujanje, ko je zaslon zaklenjen.
- **Nastavite ukaz za bujenje**: Omogočite ukazu za prebujanje zagon aplikacije S Voice ali izvršitev določene funkcije.

- **Pojavne opombe na zaklenjenem zaslonu**: Nastavite zagon programa S Note z dvakratnim pritiskom zaslona, ko je zaslon na dotik izklopljen.
- **Podatki o lastniku**: Vaše informacije vnesite tako, kot je prikazano na zaklenjenem zaslonu.

Varnost

Spremenite nastavitve za zaščito svoje naprave in kartice SIM ali USIM.

- **Šifriraj napravo**: Nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Vsakič, ko vklopite napravo, morate vnesti tudi geslo.

Napolnite baterijo pred izvedbo zaklepa, saj boste morda za šifriranje potrebovali več kot eno uro.

- **Šifriraj zunanjo kartico SD**:
  - **Šifriraj**: Nastavite šifriranje datotek, ko jih shranite na pomnilniško kartico.
  - **Popolno šifriranje**: Omogoča šifriranje vseh datotek na vaši pomnilniški kartici.
  - **Izloči večpredstavnostne datoteke**: Omogoča šifriranje vseh datotek na vaši pomnilniški kartici, razen večpredstavnostnih datotek.

Po ponastavitvi na tovarniške podatke morda ne boste mogli dostopati do šifrirane pomnilniške kartice. Pred ponastavitvijo na tovarniške podatke pomnilniško kartico dešifrirajte.

- **Oddaljeno upravljanje**: Na vaši napravi je lahko omogočen oddaljen nadzor preko interneta, v primeru, da je naprava izgubljena ali ukradena.
- **Opoz. za zamen. kar. SIM**: Vklop funkcije mobilni sledilnik.
- **Poišči mojo mob. sp. str.**: Dostop do spletnega mesta SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Spletno mesto SamsungDive omogoča sledenje in nadzor izgubljene ali ukradene naprave.
- **Nastavite zaklepanje kartice SIM**:
  - **Zakleni kartico SIM**: Nastavite zaklepanje kartice SIM ali USIM. Za uporabo naprave s kartico SIM ali USIM, morate vnesti kodo PIN.
  - **Spremeni SIM PIN**: Spremenite PIN kodo, ki je priložena kartici SIM ali USIM.
- **Gesla naredite vidna**: Omogoča prikaz gesla med vnosom.
- **Skrbniki naprave**: Oglejte si odobrene skrbnike. Skrbnikom lahko dovolite sprejemanje novih pravil za vašo napravo.
- **Neznani viri**: Nastavite napravo, da namesti aplikacije ne glede na vir. V nasprotnem primeru boste lahko namestili samo aplikacije, ki ste jih prenesli s trgovine Play Store.
- **Zaupanja vredne poverilnice**: Omogoča uporabo certifikatov in poverilnic, ki zagotavljajo varno uporabo aplikacij.
- **Namesti iz pomnilnika naprave**: Namestite šifrirana potrdila, ki so shranjena na USB pomnilniku.
- **Počisti poverilnice**: Omogoča izbris poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.

Jezik in vnos

Spreminjanje nastavitev za jezik in vnos besedila.

› Jezik

Izberite jezik zaslona.

› Privzeto

Izberite metodo za vnos besedila.

› Googlova stor. za glasov. vnos

Vključite funkcijo glasovnega vnosa Google za vnos besedila s pomočjo glasu. Če želite spremeniti vaše nastavitve glasovnega vnosa, izberite .

- **Izberite jezike vnosa**: Izberite vhodne jezike za Google govorno prepoznavanje.
- **Blokiraj žaljive besede**: Omogoča, da naprava izloči žaljive besede pri glasovnem vnosu.
- **Prenos prepoz. govora brez povezave**: Prenesite in namestite jezikovne podatke za glasovni vnos brez povezave.

› Tipkovnica Samsung

Če želite spremeniti nastavitve tipkovnice Samsung, izberite .

- **Jezik vnosa**: Izberite jezike vnosa, ki jih želite uporabiti s tipkovnico.
- **Predvidevanje besedila**: Vklopi način XT9, ki predvideva besede na podlagi vnosa in prikaže predlagane besede. Prav tako lahko priredite nastavitve za predvidevanje besede.
- **Neprekinjen vnos**: Nastavite za vnos besedila z drsenjem po tipkovnici.
- **Ročna pisava**: Prilagodite nastavitve načina rokopisa, kot so čas prepoznavanja in debelina ali barva peresa.

- **Glasovni vhod**: Omogoča vključitev funkcije vnosa z glasom za glasovni vnos besedila.
- **Sam. pisanje z vel. zač.**: Omogoča samodejno uporabo velike začetnice na začetku stavka.
- **Samodejna ločila**: Nastavitev omogoča, da naprava vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete preslednice.
- **Predogled znakov**: Nastavite, da naprava prikaže predogled vsake dotaknjene črke.
- **Vibrir. ob pritisku tipke**: Omogoča nastavitev vibriranja naprave ob dotiku tipke.
- **Zvok ob pritisku tipke**: Omogoča nastavitev zvočnega signala ob dotiku tipke.
- **Vodnik**: Oglejte si vodnik za uporabo tipkovnice Samsung.
- **Ponastavi nastavitve**: Ponastavi tipkovnico Samsung na tovarniške nastavitve.

› Glasovno iskanje

Naslednje možnosti so na voljo za prepoznavanje glasu Google:

- **Jezik**: Izberite jezik za govorno prepoznavanje Google.
- **Govorni izhod**: Nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
- **Blokiraj žaljive besede**: Omogoča skrivanje žaljivih besed v rezultatih glasovnega iskanja.
- **Prenos prepoz. govora brez povezave**: Prenesite in namestite jezikovne podatke za glasovni vnos brez povezave.

› Zapis besedila v govor

- **Prednostni mehanizem TTS**: Izberite mehanizem sinteze govora. Za spremembo nastavitev za mehanizme sinteze govora, izberite ⚙.
- **Stopnja govora**: Izberite hitrost funkcije TTS.
- **Poslušaj primer**: Poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
- **Način vožnje**: Aktivirajte način vožnje, da vklopite zvočna obvestila za dohodne klice, sporočila ali podrobnosti o dogodkih.

› Hitrost kazalca

Prilagodite hitrost kazalnika za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na vašo napravo.

Cloud

Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.

Varnostno kopiranje in ponastavitev

Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.

- **Varn. kop. moje podatke**: Omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov aplikacij v strežnik Google.
- **Varnostna kopija računa**: Nastavitev ali urejanje varnostne kopije računa Google.
- **Samodejno obnavljanje**: Nastavite, če želite obnoviti nastavitve in podatke aplikacije pri ponovni namestitvi aplikacije.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke**: Ponastavitve nastavitve na tovarniške vrednosti in izbrišite vse podatke.

Dodaj račun

Dodajte e-poštne račune ali račune SNS.

Gibanje

Spremenite nastavitve, ki upravljajo zaznavanje gibanja na vaši napravi.

- **Pametno opozorilo**: Nastavite, če želite, da vas naprava ob dvigu obvesti, če imate zgrešene klice ali nova sporočila.
- **Nagnite za povečavo**: Nastavite uporabo premičnega gibanja za povečavo ali pomanjšavo slik ali brskanje po spletnih straneh.
- **Pomaknite za premik ikone**: Omogoča pomik elementa na novo stran, če se dotaknete elementa in ga držite, nato pa napravo pomaknete v levo ali desno.
- **Pomaknite za brskanje po slikah**: Nastavite, če želite brskati po sliki s pomikanjem naprave v kateri koli smeri, ko je slika povečana.
- **Nastavitve občutljivosti**: Prilagodi hitrost odziva na gib.
- **Več o gibih**: Oglejte si vadnico za gibe krmiljenja.

S Pen

Spremenite nastavitve za uporabo S pisala.

- **Zvok za dodajanje/odstranitev peresa**: Nastavite, da naprava predvaja zvok, ko S Pisalo vstavite v režo ali ga izvlečete iz nje.
- **Varčevanje z baterijo**: Nastavi zaslon, da se ta ne odzove pri vstavljanju ali odstranjevanju S Pisala.

- **Možnosti po odstranitvi peresa**: Nastavite, da se pokaže pojavno okno ali predvaja zvok, ko S Pisala ni več blizu naprave.
- **Pogled iz zraka**: Nastavite prikaz kazalca S Pisala, ko tega držite nad zaslonom.
- **Zvok in haptične povratne informacije**: Nastavite, da naprava predvaja zvok in zavibrira, vklopite funkcijo pogleda z zraka.
- **Nastavitve Hitrih ukazov**: Konfigurirajte nastavitve za hitre ukaze.
- **Pomoč za S Pen**: Omogoča dostop do informacij pomoči s pomočjo S pisala.

Dodatek

- **Zvok odložišča**: Nastavite, če želite, da naprava predvaja zvok ob priključitvi ali odstranitvi iz namiznega odložišča.
- **Izhod - zvok**: Izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava priključena na naprave HDMI.

Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski zvok.

Datum in čas

Spremenite nastavitve, če želite nadzirati, kako sta čas in datum prikazana na napravi.

Če je baterija popolnoma izpraznjena ali odstranjena iz naprave, se čas in datum ponastavita.

- **Datum in ura samodejno**: Nastavite, če želite prejemati podatke o času iz omrežja in samodejno posodobiti čas in datum.
- **Nastavi datum**: Omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
- **Nastavitev časa**: Omogoča ročno nastavitev trenutnega časa.

- **Samodejni časovni pas**: Omogoča, da pri obisku druge države iz omrežja prejemate podatke o časovnem pasu.
- **Izberi časovni pas**: Izberite časovni pas.
- **Uporabi 24-urni zapis**: Omogoča prikaz časa v 24-urnem ali 12-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma**: Izberite zapis datuma.

Dostopnost

Storitve za lažjo dostopnost so posebne funkcije za osebe s fizičnimi omejitvami. Prilagodite nastavitve in izboljšajte dostopnost vmesnika in funkcij naprave.

- **Samodejno zasukaj zaslon**: Nastavite samodejno obračanje zaslona pri zasuku naprave.
- **Zakasnitev zaslona**: Nastavite čas čakanja naprave, preden se izključi osvetlitev zaslona.
- **Izgovorjava gesel**: Omogoča, da naprava predvaja gesla, ki ste jih vnesli na spletnih mestih s pomočjo TalkBack.
- **Sprejem/končanje klicev**:
  - **Sprejem klicev z glasovnim ukazom**: Nastavite, da lahko sprejmete ali zavrnete dohodni klic z glasovnimi ukazi.
  - **Tipka za vklop konča klice**: Omogoča prekinitev klica ob pritisku tipke za vklop/izklop.
- **Bližnjica za dostopnost**: Dodajte bližnjico do nastavitev za osebe s posebnimi potrebami v hitrem meniju, ki se prikaže, ko pritisnete in zadržite tipko za vklop/izklop.
- **TalkBack**: Vključite TalkBack, ki ponuja glasovne povratne informacije.
- **Velikost pisave**: Spremenite velikosti pisave za ustvarjanje in prikaz elementov v aplikacijah.
- **Negativne barve**: Obrnite barve zaslona za izboljšanje vidljivosti.

- **Zapis besedila v govor**:
  - **Prednostni mehanizem TTS**: Izberite mehanizem sinteze govora. Za spremembo nastavitev za mehanizme sinteze govora, izberite .
  - **Stopnja govora**: Izberite hitrost funkcije TTS.
  - **Poslušaj primer**: Poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
  - **Način vožnje**: Aktivirajte način vožnje, da vklopite zvočna obvestila za dohodne klice, sporočila ali podrobnosti o dogodkih.
- **Izboljšava spletne dostopnosti**: Nastavite aplikacije za namestitev spletnih skript, ki olajšajo dostop do spletne vsebine.
- **Mono zvok**: Omogočite zvok v mono tehniki, ko poslušate z eno slušalko.
- **Izključi vse zvoke**: Izklopi vse zvoke naprave.
- **Zakasnitev za pritisk in pridržanje**: Nastavite, koliko časa naj traja, da naprava prepozna dotik in držanje prstov na zaslonu.

Možnosti za razvijalce

Spremenite nastavitve za razvoj aplikacije.

- **Geslo za varnostno kopiranje namizja**: Nstavite geslo za zaščito varnostne kopije podatkov.
- **Ostane aktivna**: Nastavite zaslon, da ostane vključen med polnjenjem baterije.
- **Zaščiti kartico SD**: Nastavite, da naprava aplikacijam z ustreznimi dovoljenji dovoli dostop do podatkov na pomnilniški kartici.
- **Razhroščevanje USB**: Aktivirajte način razhroščevanja USB za povezavo naprave z računalnikom preko kabla USB.

- **Dovoli izmišljene lokacije**: Omogoča pošiljanje izmišljenih lokacij in informacij o storitvah v storitev Location Manager za preizkušanje.
- **Izberite program za odpravljanje napak**: Izberite aplikacije za razhroščevanje in preprečite napake med zaustavitvijo razhroščevnaja.
- **Počakajte na iskalnik napak**: Nastavite blokado nalaganja želene aplikacije, dokler razhroščevalnik ni pripravljen.
- **Pokaži dotike**: Omogoča prikaz kazalca ob dotiku zaslona.
- **Pokaži lokacijo kazalca**: Omogoča prikaz koordinat in sled kazalca, ko se dotaknete zaslona.
- **Pokaži meje postavitve**: Nastavite prikaz meja.
- **Pokaži posodobitve pogleda GPU**: Nastavite utripanje območij zaslona, kot so ta posodobljena s strani GPU.
- **Pokaži posodobitve zaslona**: Omogoča utripanje delov zaslona, ko so ti posodobljeni.
- **Merilo animacije okna**: Omogoča izbiro hitrosti odpiranja in zapiranja pojavnih oken.
- **Merilo animacije prehoda**: Omogoča izbiro hitrosti preklopa med zasloni.
- **Merilo trajanja animatorja**: Izberite čas prikazovanja pojavnih oken.
- **Onemogoči prekrivanja strojne opreme**: Nastavite skrivanje prekrivanj strojne opreme.
- **Vsili upodabljanje GPU**: Omogoča uporabo 2D strojno pospeševanje, ki izboljša grafične zmogljivosti.
- **Strogi način**: Nstavite napravo, da sproži svetlikanje zaslona, ko aplikacije obdelujejo daljše procese.
- **Pokaži uporabo procesorja**: Omogoča prikaz vseh aktivnih procesov.
- **Profil za upodabljanje GPU**: Nastavite pregled časa za čas upodabljanja GPU.

- **Omogoči sledi**: Nastavite zajem sledi aplikacij in delovanja sistema.
- **Ne ohrani dejavnosti**: Omogoča izhod iz zagnane aplikacije ob zagonu nove aplikacije.
- **Omeji procese v ozadju**: Omogoča omejitev števila procesov, ki so lahko zagnani v ozadju.
- **Pokaži vse ANR-je**: Omogoča nastavitev opozorila na aplikacije, ki se ne odzivajo in tečejo v ozadju.

O napravi

Oglejte si informacije o napravi, kot sta številka in različica modela.

Posodobitev vgrajene programske opreme lahko prenesete in namestiti s pomočjo brezžične storitve za vgrajeno programsko opremo (FOTA). Za iskanje posodobitev vgrajene programske opreme, izberite **Programska posodobitev** → **Posodobitev**.

Odpravljanje težav

Ko vključite telefon ali medtem, ko ga uporabljate, ta od vas zahteva, da vnesete eno od naslednjih kod:

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo	Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
PIN	Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite v meniju **Zakleni kartico SIM**.
PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
PIN2	Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:

- Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom na dotik.
- Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če se naprava še vedno odziva, program pa zamrzne, zaprite program z upraviteljem opravil. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, pritisnite in držite tipko za vklop/zaklepanje za 8 – 10 sekund. Naprava se bo samodejno znova zagnala.

Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi napravo** → **Izbriši vse**.

Klici so zavrnjeni

Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Odhodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.

Dohodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali je naprava vklopljena.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.

Naprava zapiska in ikona za baterijo je prazna

Vaša baterija je prazna. Napolnite baterijo in še naprej uporabljajte napravo.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava izklaplja

Če se baterija ne bo več do konca napolnila, jo lahko zamenjate z novo baterijo. Odnesite vašo napravo vašemu pooblaščenemu servisnemu centru Samsung.

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je povsem običajno in ne bi smelo vplivati na življenjsko dobo naprave ali njeno delovanje.

Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v mobilni napravi Samsung dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparat, naredite to:

- Polnjenje baterije.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center Samsung.

Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Nekaterih glasbenih datotek v mobilni napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati. Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu(največ 10 metrov).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Poskrbite, da je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
- Če uporabljate sistem Windows XP, morate imeti v računalniku nameščen Windows XP Service Pack 3 ali novejšo različico.
- Poskrbite, da je v računalniku nameščen program Samsung Kies 2.0 ali Windows Media Player 10 ali novejši različici.

Kazalo

alarmi
- Izključitev 149
- ustvarjanje 149
- zaustavitev 149

AllShare Cast 135

AllShare Play 136

baterija
- polnjenje 13

Beležka S-Note 50

besedilna sporočila
- ogled 92
- pošiljanje 91

Bluetooth
- pošiljanje podatkov 141
- prejemanje podatkov 142
- vključitev 141

čakajoči klic 87

čas in datum, nastavitev 31

dnevnik klicev 87

dostopne kode 176

e-pošta
- nastavitev računov 96
- Ogled 97
- pošiljanje 96

fotoaparat
- fotografiranje 105
- prilagajanje kamere 107, 108
- prilagajanje videorekorderja 112
- snemanje videoposnetkov 110

fotografiranje
- Ogled 117
- snemanje 105

game hub 71

glasbeno središče 104

glasovni klici
- klicanje 80
- sprejemanje 81
- uporaba možnosti 83

Google 78

Google Latitude 75

Google Mail 93

Google Maps 74

Google Now 78

Google Talk 98

Group Cast 139

Hitri ukazi
- spreminjanje kretenj 64
- ustvarjanje kretenj 63

imenik
- iskanje stikov 126
- ustvarjanje stikov 125

kartica SIM/USIM
- vstavljanje 12
- zaklepanje 37

klici
- čakajoči 87
- mednarodne številke 82
- posredovanje 86
- prikaz neodgovorjenih klicev 85

sprejem 81
uporaba možnosti med glasovnimi 83
uporaba slušalk 82
zavrnitev 81
z več udeleženci 83
Learning Hub 79
Lokalno 76
način predpisanih številk 86
najdi moj mobilni telefon 37
naprava
indikatorske ikone 21
nastavitve 158
okno za obveščanje 29
prikaz 19
prilagajanje 31
tipke 21
vklop in izklop 18
navigacija 76
odpiranje embalaže 12
Play Books 71
Play Store 72
Polaris Office 154
pomnilniška kartica
formatiranje 17
odstranjevanje 17
vstavljanje 15
posredovanje klicev 86
povezave VPN
povezava z zasebnim omrežjem 148
ustvarjanje 147
povezovanje
AllShare Play 136
Bluetooth 140
povezave GPS 144
povezave VPN 147
povezovanje z osebnim računalnkom 129
souporaba mobilnega omrežja 142
Wi-Fi 131
povezovanje z osebnim računalnkom
Samsung Kies 129
Shranjevalna naprava 130
Windows Media Player 130
predvajalnik glasbe
predvajanje glasbe 102
ustvarjanje seznamov predvajanja 103
samodejna zavrnitev 85
Samsung Apps 77
Samsung Kies 129
S Pisalo 41
S Planner 60
spletni brskalnik
brskanje po spletnih straneh 66
dodajanje zaznamkov 69

sporočila
dostop do telefonskega predala 93
nastavitev e-poštnih računov 96
pošiljanje besedilnih 91
pošiljanje e-pošte 96
pošiljanje večpredstavnostnega sporočila 92
S Suggest 78
stiki
kopiranje 127
ustvarjanje 125
uvažanje ali izvažanje 126
svetlost, zaslon 33
svetovna ura 157
telefonski predal 93
tihi način 32
upravitelj datotek
brisanje datotek 153
kopiranje ali izrezovanje datotek 153
odpiranje datotek 152
podprte oblike zapisa datotek 152
upravitelj prenosov 150
urejevalnik video posnetkov 121
večpredstavnostna sporočila
Ogled 92
pošiljanje 92
video hub 73
video klici
klicanje 80
sprejemanje 81
uporaba možnosti 84
videoposnetki
predvajanje 113, 119
snemanje 110
video predvajalnik 119
vnos besedila 38
Wi-Fi
iskanje omrežij in povezava z njimi 131
uporaba WPS 132
Vključitev 131
YouTube
pošiljanje videoposnetkov 73
predvajanje videoposnetkov 73
zaklepanje s kodo PIN 37
zaslon menija
dostopanje 30
zaslon na dotik
uporaba 23
zaklepanje 24
zemljevid
deljenje lokacij s prijatelji 75
iskanje lokacij 74
pridobivanje smeri 75
uporaba navigacije 76
Zračni pogled S Pisala 64

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vašo napravo. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.

Nameščanje programa Kies (PC Sync) Kies

1. S spletnega mesta Samsung (**www.samsung.com/kies**) prenesite najnovejšo različico programa Kies in jo namestite v računalnik.
2. S podatkovnim kablom povežite napravo in računalnik. Program Samsung Kies se bo zagnal samodejno. Za več informacij si oglejte pomoč za program Kies.